

Manual



IJSBLOKJESMACHINE

ICE MAKER

EISMACHINEN

MACHINE À GLAÇONS

MODEL: C-300/208.230

Geachte gebruiker,

We zijn blij dat u voor deze Masterfrost ijsblokjesmachine heeft gekozen. De fabrikant Masterfrost, heeft meer dan 60 jaar ervaring met het produceren van ijsblokjesmachines en maakt gebruik van de nieuwste technieken.

Het resultaat is een betrouwbaar apparaat dat helder ijs maakt. Alle Masterfrost ijsblokjesmachines ondergaan uitgebreide kwaliteitstesten bij het verlaten van de fabriek. Hierdoor kunnen zij een goed werkende en functionerende ijsblokjesmachine garanderen.

De Masterfrost ijsblokjesmachine staat garant voor gebruiksgemak, functionaliteit en een lange levensduur.


Onze ijsblokjesmachines zijn ontwikkeld om optimaal te presteren en geschikt voor professioneel gebruik. Uw dealer staat altijd voor u klaar om u van advies en technische informatie te voorzien.

INDEX:	Pagina
Algemeen, Index.....	1
Installatie	2-3
Werking	4
Tips	5-6
Problemen oplossen	6-7
Garantie	8
Elektrisch schema – Reserveonderdelen	9-10
Notities	11-12

INSTALLATIE


Na ontvangst en het uitpakken dient u het verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de in uw land geldende regelgeving als afval te laten verwerken. De plastic verpakking bevat stelvoetjes, een toevoerslang en een afvoerslang. Klaar om geïnstalleerd te worden en ijsblokjes te produceren.

Kantel de ijsblokjesmachine naar de zijkant en bevestig een stelvoet op iedere hoek van de bodemplaat.

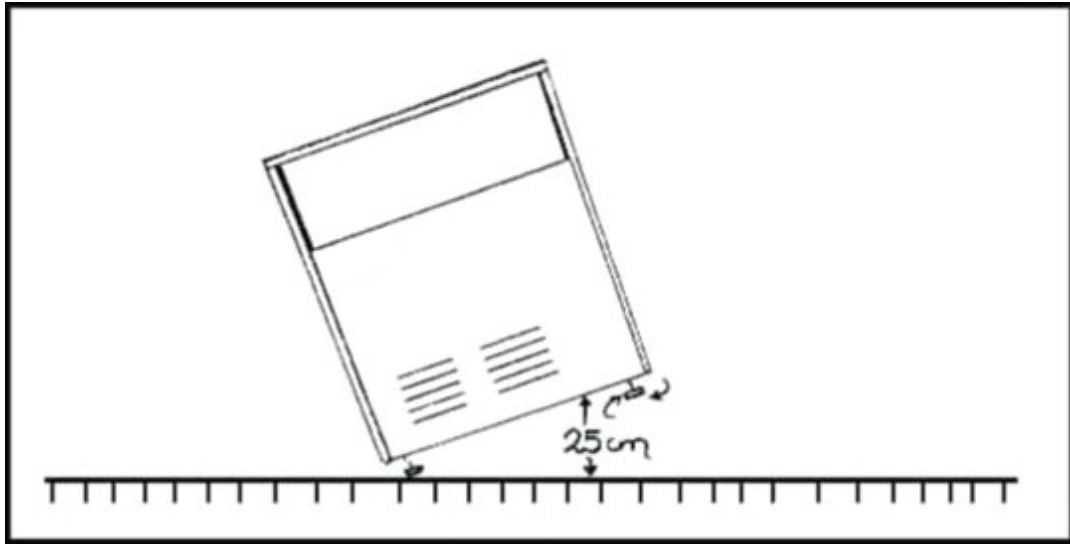

Aan de achterkant van de machine vindt u de waterinlaat en waterafvoer. Bevestig de geribbelde slang aan de waterafvoer van de ijsblokjesmachine en de riolering. Bevestig de wateraanvoerslang met wartel aan beide uiteinden, aan de waterinlaat en de waterkraan. Gebruik hierbij de 2 bijgeleverde rubberen afdichtingen.


De ijsblokjesmachine moet hoger staan dan de afvoer, anders kan het water niet weglopen en gaan de ijsblokjes smelten.

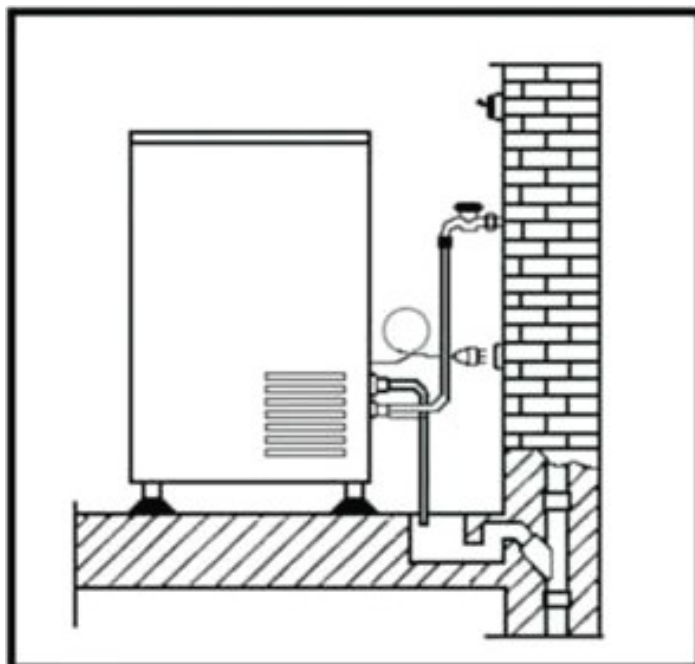

INSTALLATIE



De ijsblokjesmachine moet een eigen groep hebben, met een zekering van 10A.

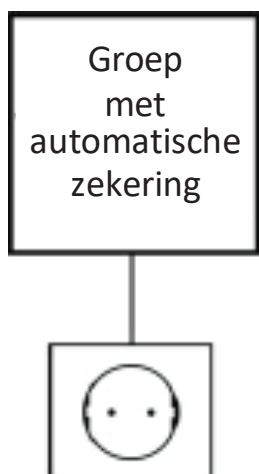

Voor een goede werking van uw ijsblokjesmachine:

Giet u in geen enkel geval water op de machine. Wanneer u de machine schoon wilt maken kunt u het beste een rvs-reiniger gebruiken op een zachte doek.

Plaatst u de machine niet op smalle, krappe plaats waar de luchtstroming van en naar de machine belemmerd wordt.

Laat altijd 25-30cm ruimte tussen het ventilatiekanaal en andere objecten zodat de luchtstroming niet belemmerd wordt.

Plaatst u de ijsblokjesmachine op voldoende afstand van warmtebronnen.

Is de omgevingstemperatuur niet hoger dan 38°C of lager dan 10°C. De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 20°C.

Gebruikt u voor uw ijsblokjesmachine geen water afkomstig uit een tank die blootgesteld is aan de volle zon.

Wanneer de ijsblokjesmachine in een omgevingstemperatuur rond of boven de 42°C wordt gebruikt en binnen een paar seconden start en stopt, heeft u kans dat de compressor kapotgaat.

WERKING


Uw ijsblokjesmachine is bij levering zo ingesteld dat u hem kunt gebruiken zonder de hulp in te hoeven schakelen van een monteur. Voor de meeste gebruikers zijn deze standaardinstellingen voldoende. Het is echter mogelijk om de hieronder beschreven aanpassingen te maken zodat u uw ijsblokjesmachine naar eigen wens kunt instellen.

De ijsblokjesmachine is door middel van een paneel in te stellen. Zo kunt u bijvoorbeeld de grootte van de ijsblokjes instellen. Ook kunt u ingrijpen wanneer de omgevingstemperatuur boven de 25°C stijgt.

*Verwijder het voorste paneel van de machine; hierachter vindt u de stelschroeven.

*Voor het instellen van de grootte van de ijsblokjes moet u de stelschroef met rondom cijfers hebben.

*Draai de stelschroef met een schroevendraaier rechtsom voor grotere ijsblokjes en linksom voor kleinere ijsblokjes. Het minimumgewicht is 10 gram en het maximum gewicht is 32 gram.

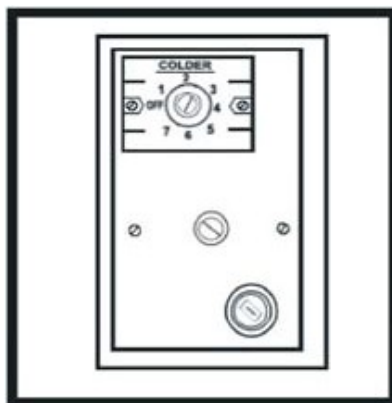

Let op, draait u de stelschroef helemaal naar links dan stopt de machine met functioneren. Draait u hem helemaal naar rechts dan produceert de machine heel veel ijs. Mocht dit gebeuren, zet de ijsblokjesmachine op stop en wacht tot het ijs smelt. U kunt het eventueel sneller laten smelten door er heet water overheen te gieten. Neem dan wel het bovenste paneel van de machine. Kortom, verander de instellingen geleidelijk aan, per cyclus, totdat u tevreden bent over de grootte van de ijsblokjes.

Draai de middelste stelschroef rechtsom om het reservoir helemaal te laten vullen en linksom voor een minder vol reservoir.

De oranje stelschroef is de timer en alleen bevoegd personeel mag deze aanpassen.

TIPS

Voor een optimale werking moet u de condensor eens per maand reinigen, vooral in de zomermaanden. De condensor zit achter het voorste paneel. Reinig deze alleen met een op- en neergaande beweging. Gebruik voor uw ijsblokjesmachine geen water afkomstig uit een tank die blootgesteld is aan de volle zon.

Het schoonmaken van het waterreservoir, de verdeler en de sproeiers:

- Verwijder het bovenste paneel en vervolgens de deur. Achter de lamellen bevindt zich het waterreservoir. Verwijder de ijsblokjesbaan. Pak de verdeler vast, draai hem 60° en neem hem voorzichtig uit. Hierbij maakt u de verdeler los van de pomp. Nu kunt u de machine schoonmaken. Vergeet ook de sproeiers niet die aan de verdeler vastzitten. Haal ze eraf en maak ze schoon met een tandenborstel en eventueel wat water met azijn. Wees voorzichtig met het terugplaatsen, want ze moeten parallel bevestigd worden op de verdeler.
- Voor een snelle reiniging van uw machine giet uw een mengsel van water en azijn in het waterreservoir en verbindt u de 1,2 Φ1/2' pijp met de witte slang die u loskoppelt van de verdeler. Plaats de andere kant van de lange pijp in het waterreservoir. Start nu de ijsblokjesmachine. Laat hem 10 minuten lopen en zet hem dan stop. Spoel vervolgens het waterreservoir met water en droog het. Daarna plaats u alle onderdelen terug op hun plek en kunt u de machine weer inschakelen.
- De ijsblokjesmachine is ontworpen voor het maken van ijs en niet voor het koel bewaren van fruit of flesjes en voedsel en dranken in het algemeen. Blaadjes van fruit of etiketten van flesjes kunnen de waterafvoer verstoppen.
- In het geval van een storing aan uw machine, raadpleegt u eerst de bladzijde over probleemoplossing. Mocht u daarna nog steeds problemen ondervinden, neem dan contact op met uw leverancier.
- Wanneer er sprake is van hard water, raden we u met klem aan een **waterontharder** te installeren vóór de watertoevoer. Dit mag ook een mechanische waterontharder zijn.
- Wanneer u van plan bent uw ijsblokjesmachine periodiek, gedurende een seizoen, te gebruiken dan is het beter om de machine volgens instructie schoon te maken en hem van de stroom te halen en al het water uit het pompcircuit van de machine te verwijderen met behulp van lucht.
- Wanneer u de machine moet verplaatsen is het beter om hem recht te vervoeren. Mocht dit niet mogelijk zijn en vervoert u de machine in een andere positie, laat hem dan na transport 2 uur rechtop staan voor u hem in gebruik neemt.

TIPS

Mocht u besluiten uw ijsblokjesmachine buitengebruik te stellen of te verwijderen, ga dan als volgt te werk:

1. Trek de stekker uit het stopcontact en knip het netsnoer door op het punt waar deze uit de machine komt.
2. Laat alle materialen apart recyclen.
3. Zorg dat het koudemiddel en de olie uit de compressor niet in het milieu terecht komen.
4. Zorg ervoor dat alle bovengenoemde punten in overeenstemming met de plaatselijke wet- en regelgeving worden uitgevoerd.
5. Om het risico op letsel door elektrische schok te voorkomen dient u het netsnoer aan te sluiten op een geaard stopcontact. Zorg dat u beschikt over een goed geaard systeem.
6. Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, daar er gevaar voor verstikking bestaat.
7. Houdt de machine buiten bereik van kinderen, om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.

PROBLEEM OPLOSSEN

De ijsblokjesmachine werkt niet

Controleer de stekker.

Controleer de zekeringen op kortsluiting.

Controleer of de bunker vol met ijs zit.
Zo ja, verwijder al het ijs.

PROBLEEM OPLOSSEN




<p>De ijsblokjesmachine is ingeschakeld, maar produceert geen ijs/ ijs in de bunker smelt</p>	<p>Controleer de ijsblokjesbaan. Deze kan niet goed op zijn plek zitten waardoor ijsblokjes niet in de bunker vallen, maar in het waterreservoir terechtkomen (achter de lamellen). Til de baan op en zet hem in de juiste positie terug.</p> <p>Controleer de afvoer. Misschien stroomt er water terug naar de bunker, waardoor het ijs smelt. Is dit het geval, zorg dan dat de ijsblokjesmachine hoger staat dan de afvoer.</p> <p>Schroef de achterkant open. Links vindt u een zwarte slang. Knijp in de slang om obstakels te verwijderen.</p>
<p>De ijsblokjes zijn niet gevormd /slecht gevormd</p>	<p>Maak de verdeler en sproeiers schoon (zie de sectie TIPS in deze handleiding) Controleer of er vuil in de filter, magneetventiel of pomp zit.</p> <p>Controleer de pomp en het magneetventiel.</p>
<p>De ijsblokjesmachine staat al (uren)lang te draaien</p>	<p>Verwijder het voorste paneel en gebruik een borstel om de condensor (het eerste onderdeel dat u tegenkomt) met op- en neergaande beweging schoon te maken.</p> <p>Controleer de bedrijfstemperatuur van de ijsblokjesmachine. Als deze warmer is dan 42°C dan moet u de omgevingstemperatuur omlaag brengen of de ijsblokjesmachine elders plaatsen</p> <p>Mocht geen van bovenstaande het probleem oplossen, neemt u dan contact op met uw leverancier. De machine bevat mogelijk geen koudemiddel meer (FREON, R452A) door transport, schade of langdurig gebruik.</p>

GARANTIE

De Masterfrost producten zijn gegarandeerd tegen defecten overeenkomstig de voorwaarden van de fabrieksgarantie van 2 jaar vanaf de levering, tenzij anders aangegeven en mits gebruik gemaakt wordt van een waterontharder.

Producten die binnen de garantieperiode defect raken, kunnen, ter beoordeling van uw dealer, gerepareerd, vervangen of geruild worden.

Garantie op onderdelen en arbeidskosten geldt alleen in het land waar het product is aangeschaft.

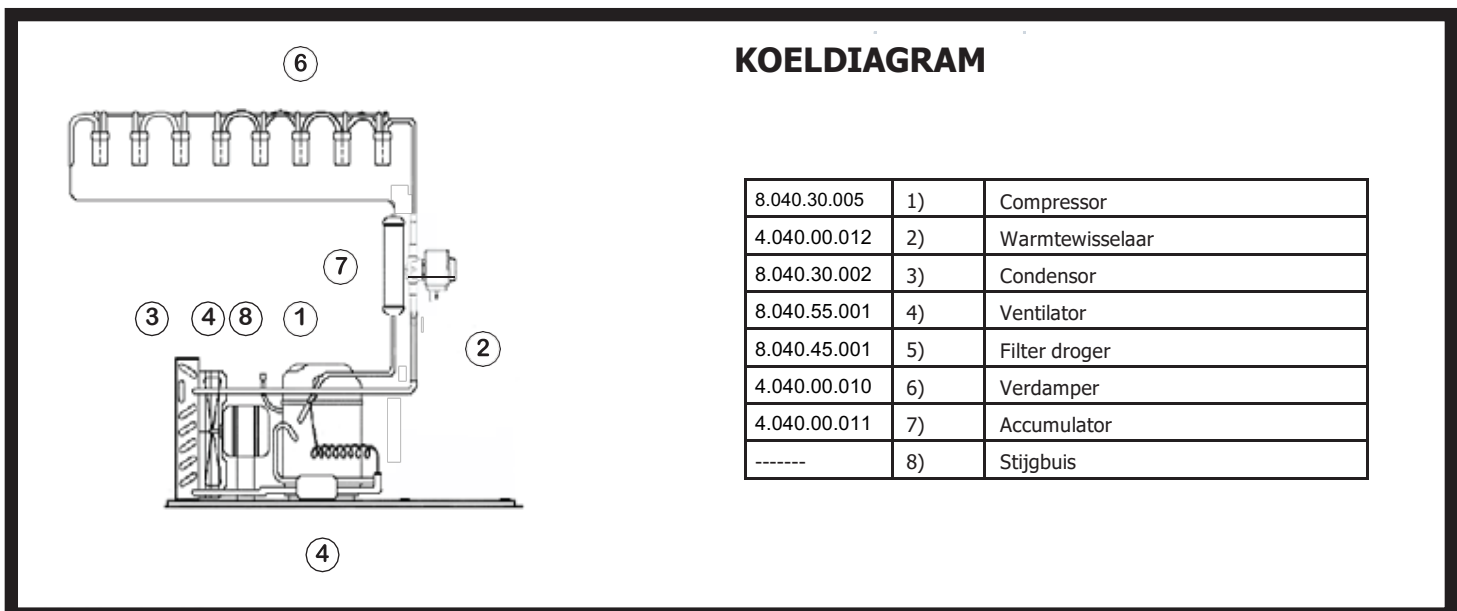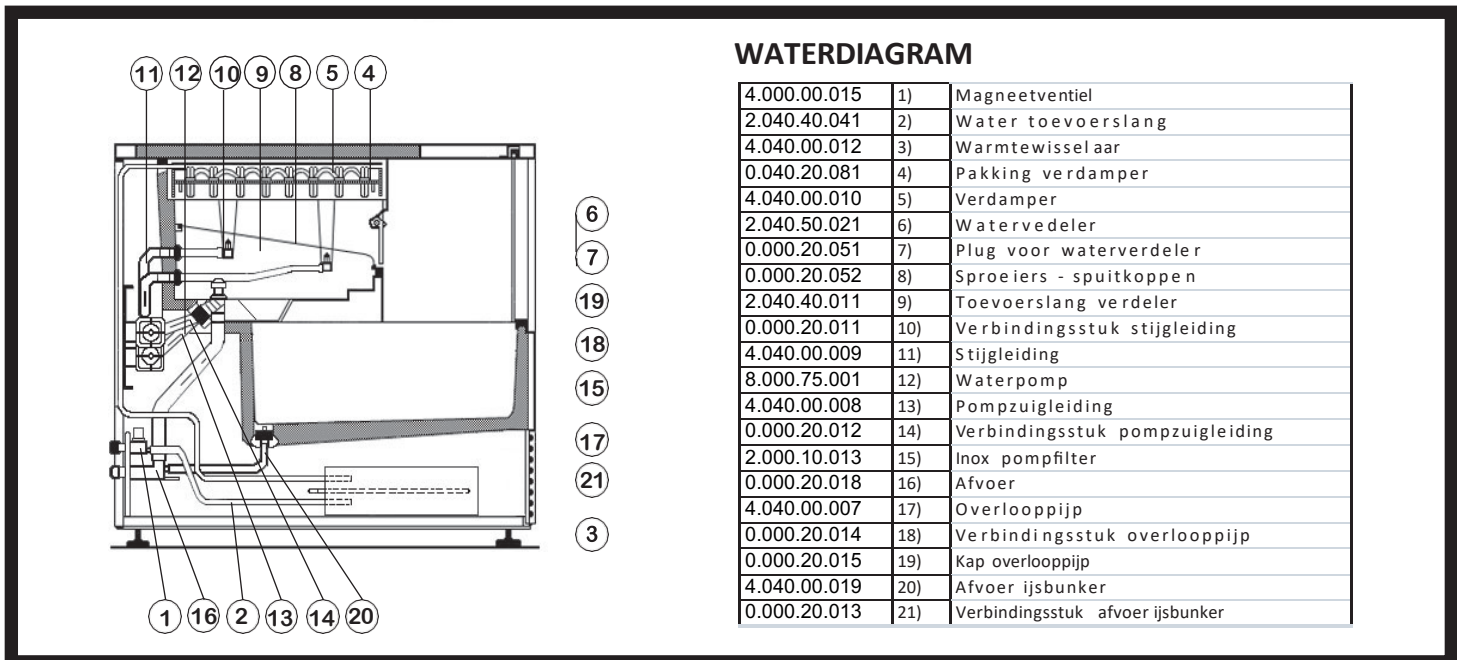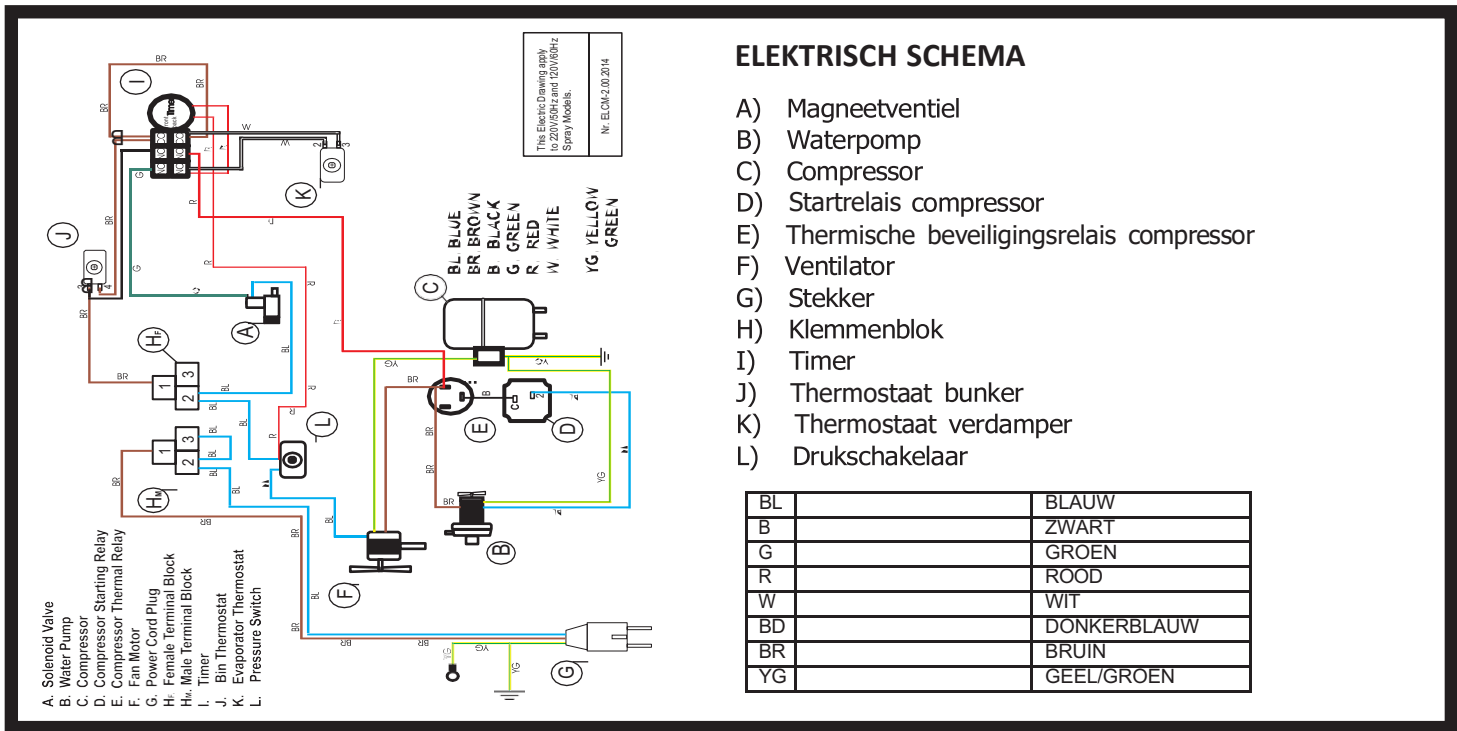


Omschrijvingen code van onderdelen


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	C-300
Productie / 24h	30kg
Hoogte	600mm
Breedte	480mm
Diepte	625mm
Compressor	455W
Voltage	230V/50Hz
Koudemiddel	R455A
Waterinlaat	∅3/4
Waterafvoer	∅24mm
Bunkercapaciteit	10-12 kg
Netto/bruto gewicht	41/43Kg
Geluid	30db

INSTALLATIE

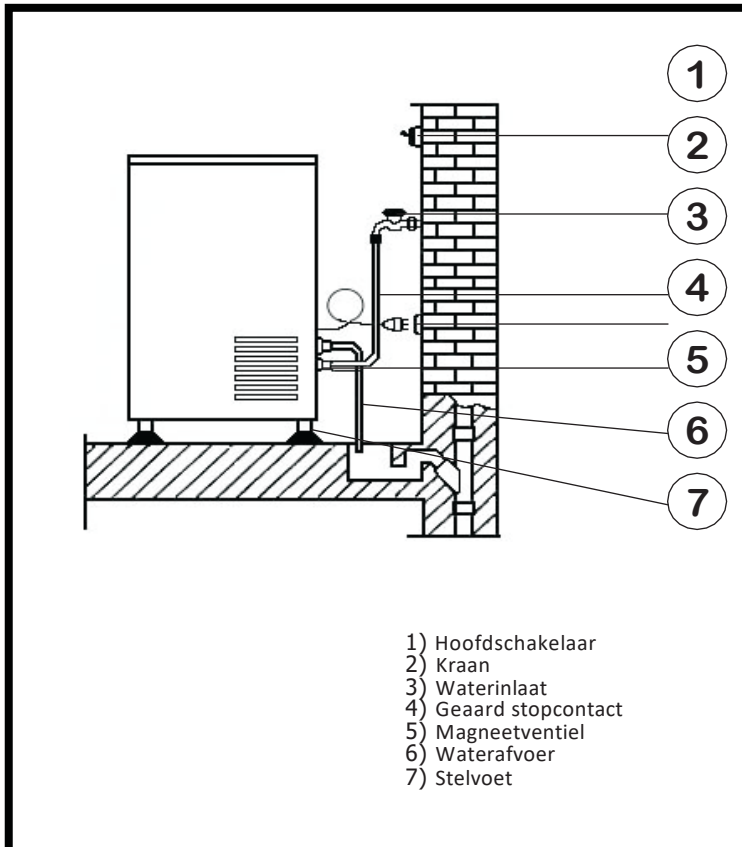

ONDERDELEN

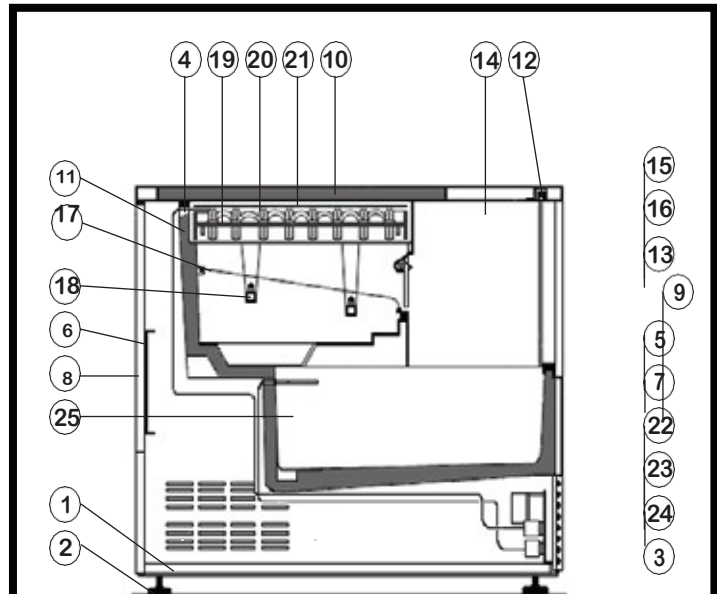

2.040.10.023	1)	Bodemplaat
8.000.90.015	2)	Stelvoet
2.040.10.034	3)	Displaypaneel
4.040.00.002	4)	Linkerpaneel
2.040.10.032	5)	Steun voor
2.040.10.031	6)	Steun achter
2.040.10.017	7)	Voorpaneel
2.040.10.051	8)	Achterpaneel
2.040.20.092	9)	Waterreservoir
4.040.00.014	10)	Klep boven
4.040.00.003	11)	Schuim behuizing
2.040.50.031	12)	Scharnier bunkerklep
4.040.00.005	13)	Bunkerklep
2.040.10.016	14)	Verdamer gasket support
2.040.10.015	15)	Bevestiging lamellen
0.000.20.062	16)	Lamellen
0.040.20.041	17)	Ijsblokjesbaan
4.040.00.004	18)	Waterverdeler
0.040.20.081	19)	Pakking verdamer
4.040.00.010	20)	Verdamer
2.040.20.093	21)	Plastic afdekplaat
8.000.30.009	22)	Timer
8.000.30.010	23)	Thermostaat verdamer
8.000.30.011	24)	Thermostaat bunker
2.000.50.011	25)	Thermostaatbeveiliging

**Bewaar altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en
vul onderstaande gevraagde gegevens in:**

SERIENUMMER:.....

AANKOOPDATUM:.....

Dear Purchaser,

We are very pleased for choosing Masterfrost icemakers. Our factory uses the latest technology in producing icemakers. The result is a reliable icemaker of clear ice. All Masterfrost products pass through extensive quality tests in order to guarantee our customers for the functionality and performance of our icemakers.

With our icemakers can be sure for the ease of use, functionality and long lasting usage with minor to non-problems.

Our icemakers made tough for real working conditions for the real professional. Our staff is in position to assist you anytime needed and provide tips and technical info.

Thank you for purchasing our icemakers.


INDEX:

Index:.	Pg..12
Installation	Pg..13-14
Operation	Pg..15
Tips	Pg..16-17
Troubleshooting	Pg...17-18
Warranty	Pg...19
Electrical Drawing – Spare Parts	Pg...20-21
Notes	Pg..22

INSTALLATION:


After receive the icemaker and un-package please recycle the packaging as per the country laws. Inside the icemaker will find a plastic bag with feet, inlet and outlet hose ready to install and produce ice.

Lift the icemaker from one side and install the foot to every corner of the icemaker's base.

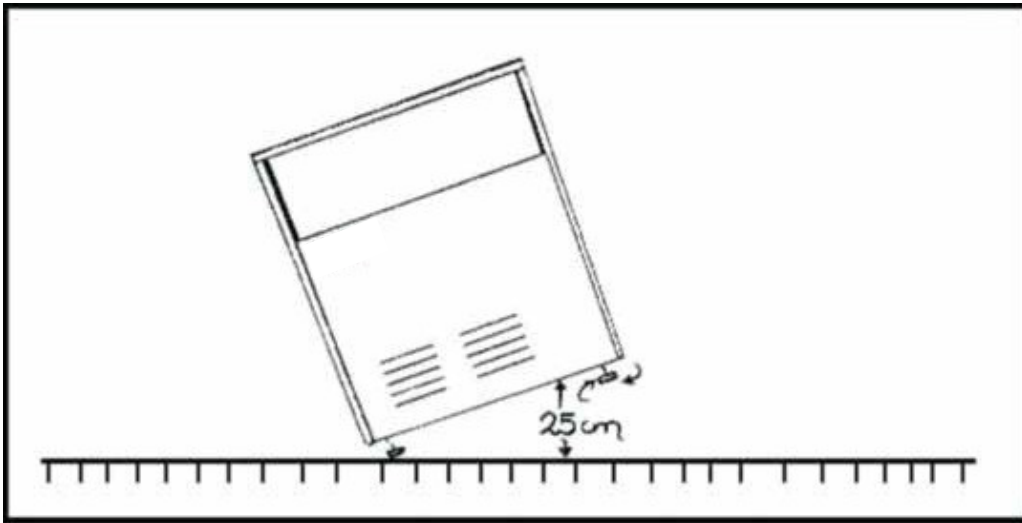



In the back of icemaker, please find the inlet and outlet of water. Connect to the outlet of water the hose with ribs the one side and the other installs it in the store's drain. The other hose, has bolts in both sides, must connect to the icemaker and a tap. Please also install the 2 rubber gaskets provided in the plastic bag to each side of the hose.

The icemaker **MUST** be higher than the store's drain or else the water from storage will remain in storage and will melt the ice.

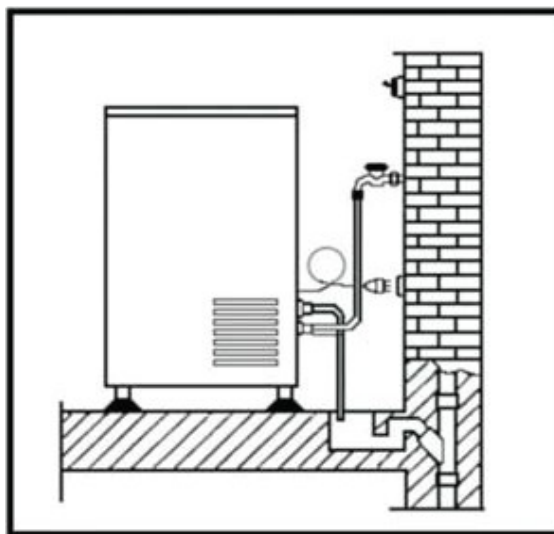

INSTALLATION:

The power supply of icemaker MUST have its own fuse box. The fuse must be 10A.

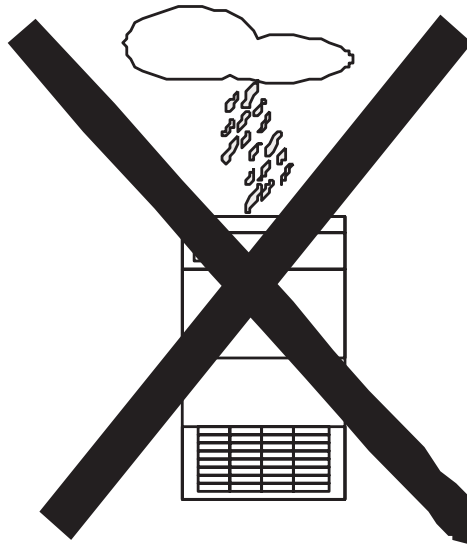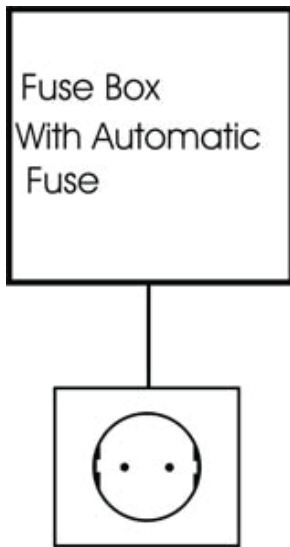

For the proper function of your icemaker:

Do NOT pour water on the icemaker for any reason. If you need to clean your icemaker please use stainless steel cleaners with soft cloth.

Do NOT install the device in small and narrow places that impede the free airflow IN and OUT of the air-duct of your icemaker.

Always leave 25-30cm distance from the air-duct of your icemaker before put anything that prevents the airflow.

Do NOT install your icemaker near heat source.

The ambient working temperature MUST not exceed 38°Celsius nor underneath 10°Celsius. Water temperature must not exceed 20°Celsius.

Do Not Supply your icemaker with water from a tanker which is exposed to the sun.

If your icemaker works in ambient temperature up to or above 42°Celsius and starts and stops within few seconds, then there is the risk of destroying your compressor.

OPERATION:

Your icemaker has adjusted from factory to function after installation, without any other need of technician. The settings are default settings for the majority of users. However here and after described the adjustments can be done from you in order the icemaker to perform upon your needs.

The icemaker comes with a panel that performs most of the adjustments. You can increase or decrease the size of ice. Same you can act if the ambient working temperature of the icemaker is up to 25Celsius.

Your icemaker been adjusted from the factory to function after installation, without any other need of technician. However, here you will find how to adjust your icemaker. Please note the adjustments are so easy to be done without the need of technical knowledge.

Pull up the front cover of device and the adjustment switches will appear.



Find the screw type with the numbers around it. This switch enables the fluctuation of the size ice size.

With a screwdriver turn the switch right for increasing volume in each ice piece. Alternatively, turn it left to decrease volume in each ice piece. Minimum weight 10grams and max 32grams.

Do not fluctuate marginal the adjustments; on left end position the icemaker stops to function. On right end position the icemaker will make a big mass of ice. If such thing happened you must stop the icemaker and wait till the ice melts. Or you can make the ice melt quicker by boiling water and pour it on top of icemaker, after you take off first the top cover. So please make adjustments gradually per working cycle, till you will be satisfied with the size of ice.

Turn the middle screw-type switch clock-wise in order the icemaker to fully the ice bin storage. Same turn anti-clockwise in order the icemaker to fill the ice bin less.

The orange switch is the timer and ONLY authorized personnel should adjust this switch.

TIPS

For having best performance of your icemaker, you should clean once a month its condenser, mostly in summer time. The condenser is behind the front cover. Clean it with UP and DOWN movements ONLY!! Do not supply your icemaker with water from a tanker, which is exposed to the sun.

For cleaning the water storage, distributor and sprayers:

First lift off the top cover, then take of the door. Now pull up the white flags. Behind the flags is the water storage. Take off the sliding conveyor. Place your hands down of distributor and lift it first. Rotate it 60' and pull it out gently in such way, so you will disconnect the distributors pipe from pumps pipe. Now you can clean the icemaker. Please also consider the sprayers, which are on distributor. Take them off and clean them by brushing with toothbrush or mix water vinegar. Be careful when you are going to connect them in the distributor, you must put in such way to be parallel in to each other.



For having a quick cleaning of your icemaker just poor mix of water vinegar in water storage, then connect with 1.2 m $\Phi 1/2'$ pipe the white hose you disconnect before the distributor. The other side of the long pipe places it in water storage. Now start the icemaker. Leave for 10 min and then stop it. After that, wash the water storage with water and then dry it. Connect everything from last piece to first. And place the machine into function again

Then icemaker has been designed for producing ice and not as storage to preserve fruits or bottles or in general to preserve foods, drinks. For example leaves from fruit or etiquettes from bottles could obstruct the drainage system.

In situation of malfunction of your icemaker, first refer to trouble shootings. If nothing performed after troubleshooting guiding, please ask for assistance by authorized personnel.

We suggest installing before inlet of water a softener in case the supplied water in hard. The softener could be a mechanical filter.

TIPS

If you intent to use your icemaker periodically, through seasons, it is better to follow procedure of cleaning the device, plus stop power supply and blow air in pump circuit, in order to remove all water from pump circuit .

In case you need to transport your icemaker it's better to place it's at its feet. If thaw cannot be followed and the icemaker is placed in some else way, then after transportation leave in for 2 hours in its feet before using it.

If you decide to scrap your icemaker, please proceed as follows:

1. First disconnect power cord and cut wire from the point it comes out of the icemaker.
2. Dispose all materials to each kind.
3. Make sure refrigerant coolant and oil from compressor, are not escaping to environment.
4. Make sure all above, proceeded in compliance with your country regulations.

Electrical safety against shock, is clearly bind with the appropriate connection icemakers power cord to an efficient earthing system. Be sure before installation there is an efficiemt earth system.

After installation destroy any plastic bag, that could cause suffocation to a child.

Do not leave a child to reach the icemaker with the intent to play with it.

-During winter, ambient temperature 18 degrees around the frond of the machine: Position cold plate thermostat (Ice Size) to 4 and more increasing gradually by half before cycle start.

-During summer, ambient temperature 34 degrees around the frond of the machine: Position cold plate thermostat(Ice Size) to 3 and below de- creasing gradually by half before cycle start.

TROUBLE SHOOTINGS

The icemaker Does not work

Check the plug.

Check fuses for short circuit.

Check if storage is full of ice. If so remove ice .

TROUBLE SHOOTINGS




<p>The icemaker works but it doesn't produce ice/or is melting in the storage</p>	<p>Check the sliding conveyor. It might have remove from its position and prevent ice to fall in the storage by keeping it in the Water storage (behind flags). Light sliding conveyor slightly to up step of water storage.</p> <p>Check the drain, maybe the water comes back to storage and melts the ice. If so, you must install icemaker higher from drain.</p> <p>Last Unscrew back over, on left you will find a black pipe. Squeeze it so any obstacle will remove.</p>
<p>The producing ice is unformed/bad shape</p>	<p>You must clean the distributor and sprayers. (See TIPS in this manual)</p> <p>Check for possible rubbish in filter of electro valve or pump.</p> <p>Check pump.</p> <p>Check electro valve.</p>
<p>The icemaker is working for long hour/s</p>	<p>Lift the front cover of device and with the brush clean with UP and DOWN movements only the condenser (The component it is first to your disposal).</p> <p>Check the working temperature of icemaker. If it is over 42°Celsius, you have to decrease the ambient working temperature, or install icemaker somewhere else.</p> <p>If nothing of above changes the problem Please call for assistance for authorized personnel, because the icemaker has lost its refrigerant. FREON (R455A) due to transportation, hit, or from long use.</p>

WARRANTY

Goods are guaranteed against defects in accordance with the terms of the manufactory's warranty of 2 year from delivery unless otherwise stated.

Goods reports faulty within the specified warranty period may be repaired, replaced or exchanged at Gastro M discretion.

Parts and labour under this warranty are guaranteed in the country were the article was invoiced.

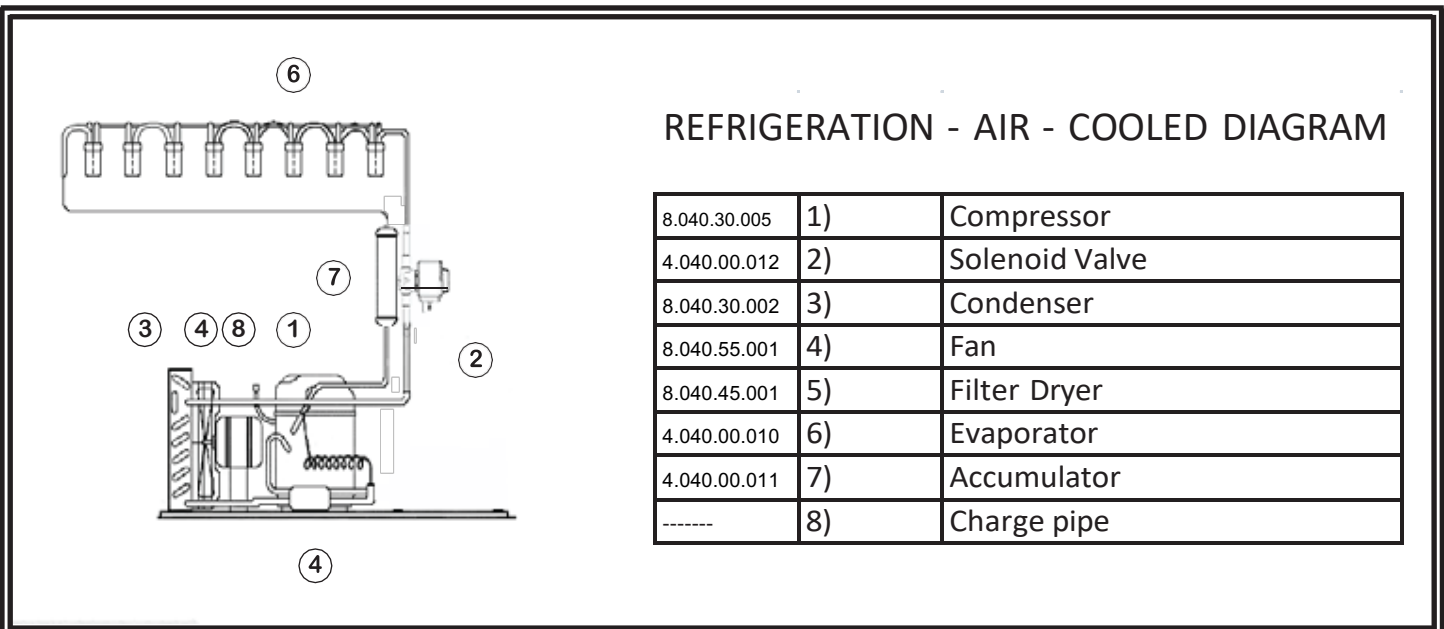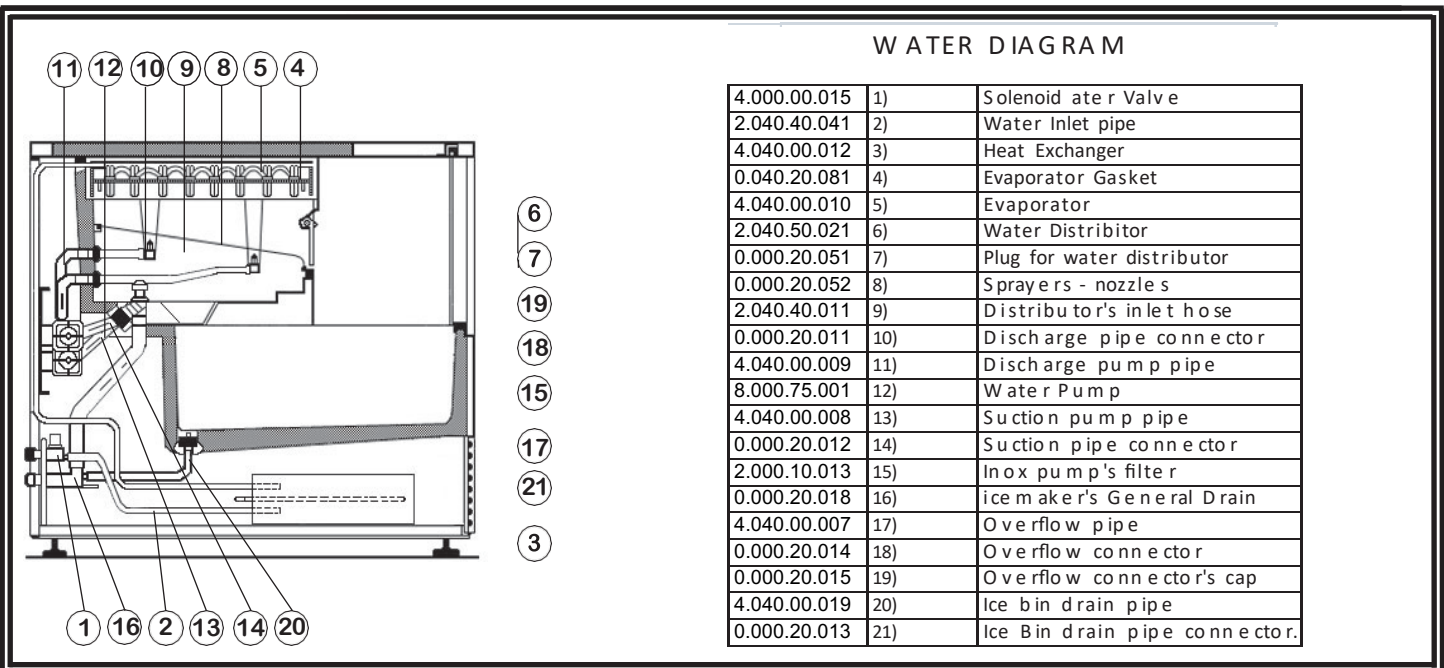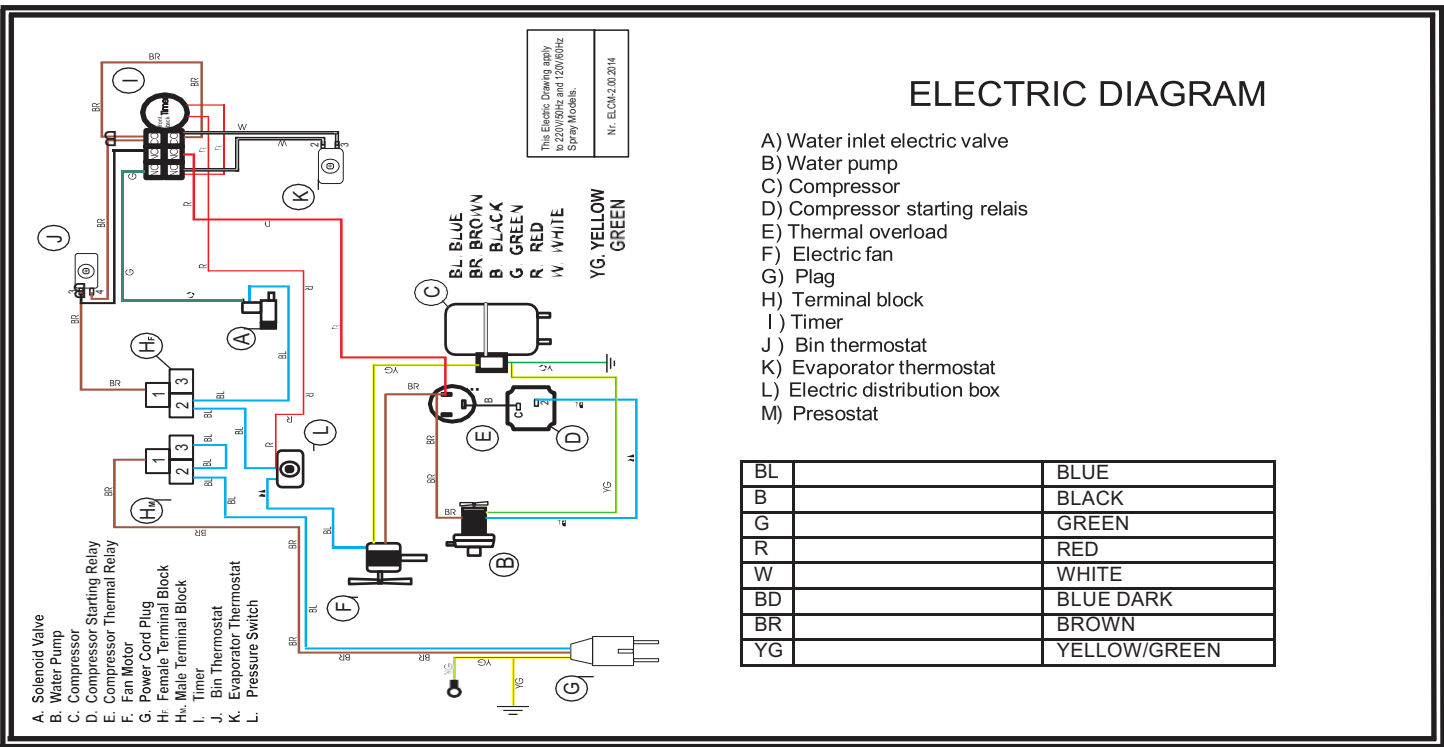


NAME AND CODE OF SPARE PARTS


TECHNICAL DATA

MODEL	Masterfrost C-300/208.230
Production 24/H	30Kg
Height mm	600
Width mm	480
Depth mm	≡
Compressor	455 W
Voltage	V 230 - 240/1/50 Hz
Cooling gas	R 455A
Water inlet	⊙ 3/4"
Water outlet	⊙ 24 mm
Bin capacity	10/12KG
Net weight	41Kg
Gross weight	43Kg

INSTALLATION

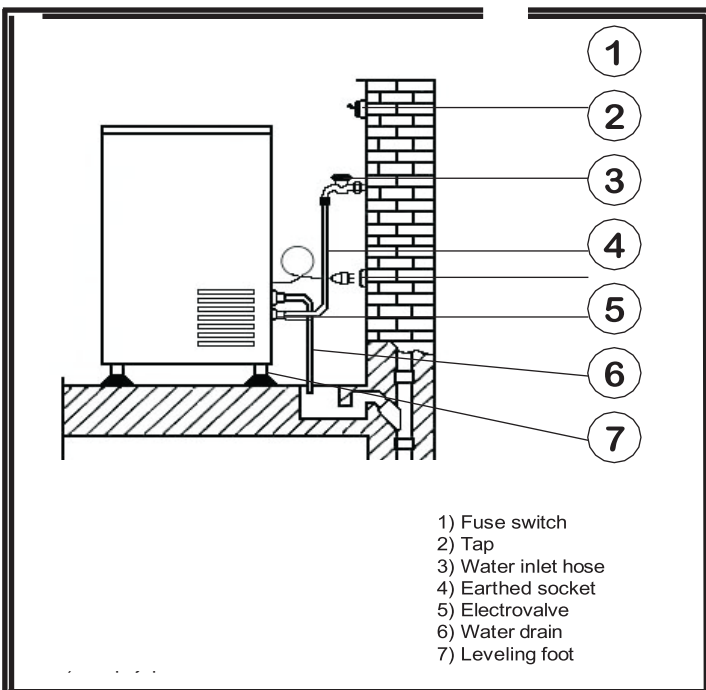

CABINET'S GROUP

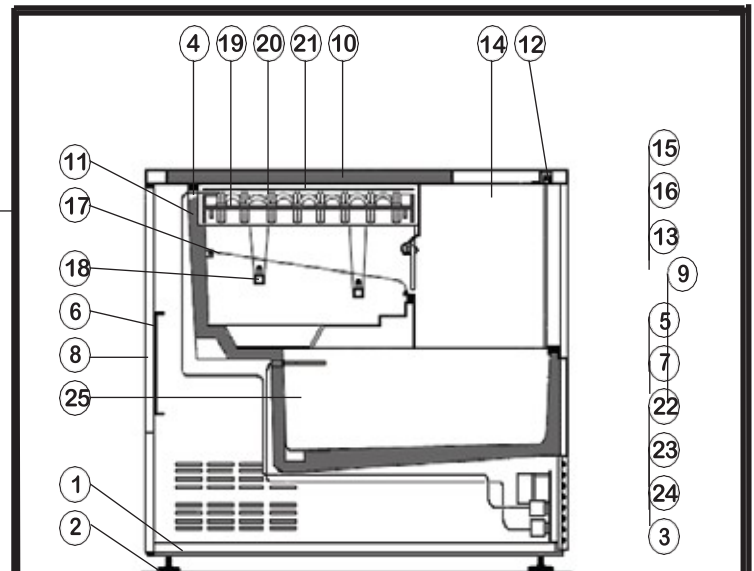

CABINETS GROU P

2.040.10.023	1)	Base
8.000.90.015	2)	Leveling Foot
2.040.10.034	3)	Instrumentpanel
4.040.00.002	4)	Left Panel
2.040.10.032	6)	Front stand
2.040.10.031	7)	Rear stand
2.040.10.017	8)	Front Lid
2.040.10.051	9)	Rear Lid
2.040.20.092	10)	Water inner tank
4.040.00.014	12)	Top lid
4.040.00.003	13)	Foamed cabin
2.040.50.031	14)	Door stand
4.040.00.005	15)	Door
2.040.10.016	17)	Evaporator Gasket support
2.040.10.015	18)	Flags support
0.000.20.062	19)	Flags
0.040.20.041	20)	Ice slider
4.040.00.004	21)	Water distributor
0.040.20.081	22)	Evaporator Gasket
4.040.00.010	23)	Evaporator
2.040.20.093	24)	Plastic cold plate cover
8.000.30.009	25)	Timer
8.000.30.010	26)	Evaporator Thermostat
8.000.30.011	27)	Ice Bin thermostat
2.000.50.011	28)	Thermostat tube protector

NOTES

**Always keep the instructions for use in a safe place
and fill in the information below:**

SERIAL
NUMBER:.....

Date of
Purchase.....

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Wir freuen uns sehr, dass wir uns für Mastrfrost Eisbereiter entschieden haben. Das Ergebnis ist ein zuverlässiger Eisbereiter aus klarem Eis. Alle Masterfrost-Produkte durchlaufen umfangreiche Qualitätsprüfungen, um unseren Kunden die Funktionalität und Leistung unserer Eismaschinen zu garantieren.

Bei unseren Eismachern können Sie sicher sein, dass sie einfach zu bedienen sind, Funktionalität haben und lang anhaltend genutzt werden können, mit geringen bis keinen Problemen.

Unsere Eisbereiter haben harte Arbeitsbedingungen für den echten Profi geschaffen. Unsere Mitarbeiter sind in der Lage, Sie jederzeit zu unterstützen und geben Ihnen Tipps und technische Informationen.

Vielen Dank für den Kauf unserer Eismaschinen.


INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE HINWEISE	23
INSTALLATION	24-25
ARBEITSWEISE	26
TIPPS	27-28
ABHILFE BEI STÖRUNGEN	29-30
GARANTIE	31
NAME UND LAUFENDE NUMMER DER ERSATZTEILE	32-33

INSTALLATION


Mit dem Gerät bekommen Sie gleich die nötige Ausrüstung, um Eiswürfel herstellen zu können.....

Heben Sie das Gerät einerseits auf und stellen Sie die Füße. Dann machen Sie dasselbe auf der anderen Seite

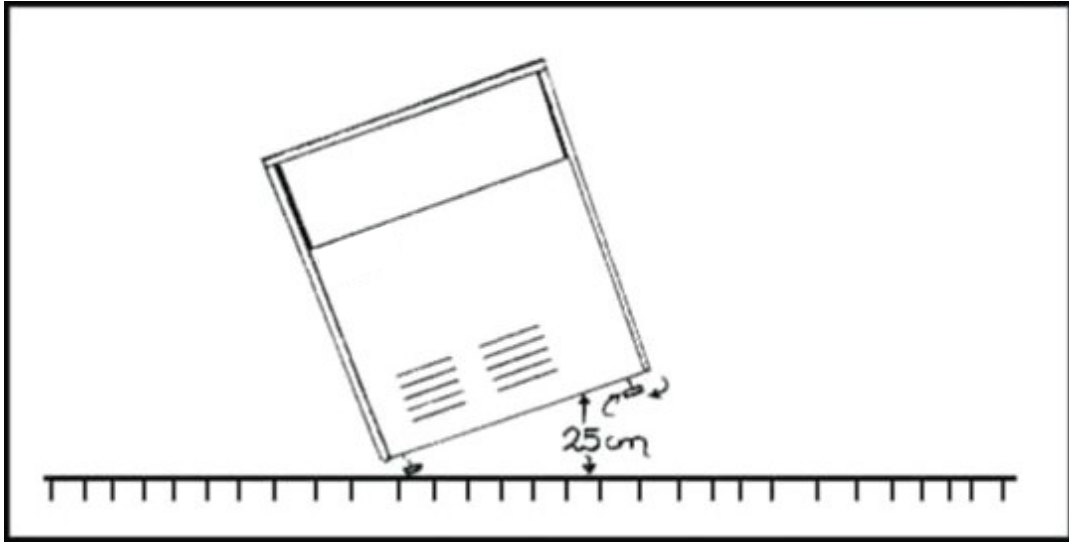

Auf der Rückseite des Gerätes findet man die Verbindungselemente, um die Wasseranschlüsse ausführen zu können. Der ausgerüstete Ablaufschlauch muss an die Abwasserleitung angeschlossen werden. Der Zulaufschlauch muss fest und dicht mit Wasserhahn verbunden sein. Drehen Sie den Wasserhahn auf und stecken Sie den Stecker in die Steckdose ein. Etwa 2 Minuten nach Start wenn genug Wasser eingeflossen ist-, fängt das Gerät seinen Produktionskreislauf an.


Das Ablaufschlauch-Verbindungselement muss höher als die Abwasserleitung sein.

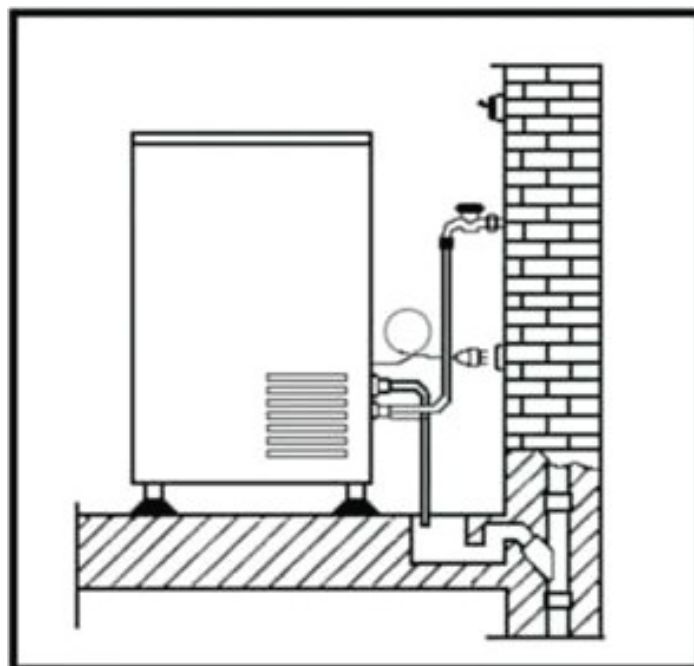

INSTALLATION



Die elektrische Absicherung muss mindestens 10/16 Ampère betragen

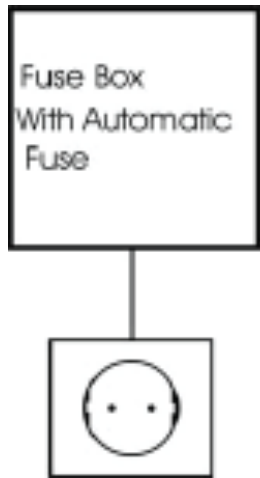

Das Kabel muss immer trocken sein

Das Gerät braucht Luft! Um die Funktion des Gerätes nicht zu beeinträchtigen, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt oder zugestellt werden. Die ordnungsgemäße Be- und Entlüftung des Geräts muss gewährleistet sein. Der Lüftungsschacht soll mindestens 25-30 cm betragen

Das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufstellen

Das Gerät ist für den Einsatz in Räumen mit nachstehenden Temperaturbereichen ausgelegt, die zwischen 10°C und 32°C sind

Der Gerätebetrieb könnte beeinträchtigt werden, wenn das Gerät über längere Zeit bei höheren oder tieferen Temperaturwerten läuft. Über 42°C ist der Kompressor überlastet und die Leistung ist mangelhaft.

ARBEITSWEISE

Zur Installation des Geräts ist kein zusätzlicher Servicemonteure erforderlich. Dieses Gerät ist ursprünglich sehr einfach nachgedacht und entworfen worden. Keine besondere fachliche Kenntnisse sind nachgefragt. Die Herstelleranweisungen sind bloß genug, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Gerät ziehen.

WIE MAN DAS GERÄT EINSTELLT

*Das Bedienerfeld finden Sie genau hinter der Vorderseite des Geräts.

*Eis-Ausmaß einstellbar: einfach Schalter drehen

*Nach rechts wird der Eiswürfel größer. Nach links kleiner. Das Eiswürfel-Gewicht kann man zwischen 10 und 32 Gramm auswählen



Nicht extrem das Gewicht Auswählen. Wenn Sie den Schalter extrem links drehen, funktioniert das Gerät nicht mehr. Wenn Sie extrem rechts drehen, wird zu viel Eis hergestellt. Im diesen Fall schalten Sie das Gerät aus. Wenn das Eis zu langsam schmelzt, gießen Sie heißes Wasser darauf.

Empfehlung: das ideale Gewicht Ihres Eiswürfels finden Sie nur beim weiteren Ausprobieren, Schritt für Schritt.

Daneben gibt es einen zweiten Schalter. Wenn Sie ihn drehen, entscheiden Sie die höchste Eis-Menge, die Sie pro Produktionskreilauf erreichen möchten. Je mehr Sie rechts drehen, desto mehr Eis produziert das Gerät. Umgekehrt, wenn Sie nach links drehen, reduziert man das Volumen.

Das Gerät hört auf, sobald das gewünschte programmierte Volumen erreicht wird. Das Gerät funktioniert erst dann wieder, wenn Sie Eis von innerem Behälter rausnehmen.

Der Timer eine rote Taste braucht nie Einstellung

TIPPS

Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Gerät ziehen, sollte der Kondensator regelmässig einmal im Monat kontrolliert und gereinigt werden – besonders im Sommer. Der Kondensator ist hinter der Vorderseite des Geräts. Den Kondensator nur mit AUF und AB Bewegungen reinigen. Das gebrauchte Wasser sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.

- Reinigung und Pflege des Wasser-Behälters, des Wasserspenders und Düsen: Deckel an der Oberseite und vordere Deckel wegnehmen. Ziehen Sie die Stange mit kleinen weissen Platten nach vorne und ziehen sie heraus. Hinter ist der Wasser-Behälter. Dazu die Ablagefläche auch herausnehmen. Setzen Sie Ihre Hände unter den Wasserspender und heben Sie ihn auf. Dann drehen Sie ihn 60° und ziehen Sie ihn heraus. Sie können jetzt mit der Reinigung anfangen. Beachten Sie bitte die Düsen, die am Wasserspender sind. Für die Reinigung benutzen Sie eine kleine Bürste; oder tauchen Sie sie ins Wasser mit Essig ein.
- Für eine schnelle Reinigung kann man Wasser mit Essig direkt in den Wasser-Behälter gießen. Ein 1.2 m Schlauch (Durchmesser 1/2") wird benutzt, um Wasserspender und Wasser-Behälter anzuschliessen. Schalten Sie das Gerät ein; nach etwa 10 Minuten schalten Sie es wieder aus. Unter fließendem Wasser den Wasser-Behälter abspülen und abtrocknen. Die vordere Leitung können Sie jetzt wieder instand setzen; sodaß das Gerät wieder funktioniert.
- Dieses Gerät ist nur für Eis-Herstellung geeignet. Das Gerät sollte nicht für die Lagerung frischer Lebensmittel und/oder Getränke verwendet sein. Möglicher Abfall (z.B. Papieretiketten) könnte die Abwasserleitung zumachen.
- Das Gerät funktioniert nicht gut. Möglicherweise handelt es sich bei einer Störung nur um einen kleinen Fehler, den Sie anhand nachfolgender Hinweise selbst beheben können. Führen Sie keine weiteren Arbeiten selbst aus, wenn die nachstehenden Informationen im konkreten Fall nicht weiterhelfen. Technische Eingriffe dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal oder Technischen Kundendienst erfolgen.
- Wenn Wasser in Ihrem Wohnort zu hart ist, benutzen Sie lieber einen Wasserenthärter.
- Wenn Sie das Gerät nur gelegentlich verwenden abhängig von Jahreszeiten ist eine korrekte Pflege und Reinigung des Geräts wesentlich. Man muss Gerät abschalten, Netzstecker ziehen und Luft in die Wasserleitung blasen.
- Während Transport sollte das Gerät immer stehen. Wenn es aber benötigt wird, es zu legen, warten Sie mindestens 2 Stunden bevor Sie das Gerät arbeiten lassen.

TIPPS

Wenn Sie Ihr Gerät entsorgen, beachten Sie bitte wie folgt:

- Vor der Entsorgung des Geräts den Netzstecker ziehen und das Netzkabel durchtrennen.
- Aus Umweltschutzgründen sortieren Sie immer alle Materialien aus. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung beachten.
- Kein Öl und/oder Kühlmittel in die Umgebung verstreuen. Die Leitungen des Kältekreises müssen daher unbedingt auf ihre Unversehrtheit überprüft werden.
- Für weitere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling dieses Geräts das zuständige örtliche Amt kontaktieren.
- Stromschlag zu vermeiden ist die Erdung des Geräts gesetzlich vorgeschrieben
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial Ihres Geräts fachgerecht. Kinder das Spielen mit Plastikverpackungen untersagen, um Erstickungsgefahr zu vermeiden
- Kinder aufbewahren. In ihrer Anwesenheit darf das Gerät nur unter entsprechender Aufsicht benutzt werden.
- Im Winter: Umgebungstemperatur 18 Grad um den Wedel der Maschine: Stellen Sie den Kühlplattenthermostat (Eisgröße) auf 4 und mehr, und erhöhen Sie ihn dabei allmählich um die Hälfte, bevor Sie den Zyklus starten.
- Während des Sommers, Umgebungstemperatur 34 Grad um den Wedel der Maschine: Stellen Sie den Kühlplattenthermostat (Eisgröße) auf 3 und darunter und verringern Sie ihn vor dem Start des Zyklus allmählich um die Hälfte.

ABHILFE BEI STÖRUNGEN

Das Gerät funktioniert nicht	<p>Gerät ist nicht eingeschaltet./Netzstecker ist nicht eingesteckt oder lose</p> <p>Sicherung hat ausgelöst oder ist defekt/ Stromschlag</p> <p>Es gibt zu viel Eis im Behälter. Nehmen Sie einiges Eis heraus</p>
-------------------------------------	---

ABHILFE BEI STORUNGEN

Das Gerät ist eingeschaltet aber kein Eis wird hergestellt. Oder das Eis schmelzt	<p>Die Ablagefläche ist zufällig schräg positioniert und Wasser fällt in den Eis-Behälter hinunter</p> <p>Die Abwasserleitung ist defekt: sie ist höher als das Ablaufschlauch-Verbindungselement. Abwasser muss nicht zurück in das Gerät</p> <p>Auf der Rückseite des Geräts findet man einen schwarzen Schlauch. Drücken Sie ihn, um möglichen Abfall ausgehen zu lassen</p>
Eiswürfel sind defekt	<p>Wasserspender und Düsen reinigen (Sieh TIPPS in dieser Gebrauchsanweisung)</p> <p>Filter oder Magnetventil sind schmutzig</p> <p>Wasserpumpe überprüfen</p> <p>Magnetventil überprüfen</p>

<p>Thermische Überlastung / Das Gerät läuft über längere Zeit bei höheren Temperaturwerten</p>	<p>Deckel an der Oberseite wegnehmen und Kondensator mit einer kleinen Bürste reinigen: nur AUF und AB Bewegungen</p> <p>Temperaturwerten überprüfen. Über 42°C wird der Kompressor überlastet</p> <p>Wenn solche Informationen im konkreten Fall nicht weiterhelfen, dürfen technische Eingriffe ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal oder Technischen Kundendienst erfolgen. Das Kühlmittel FREON (R455A) im Gerät ist alle, wegen Transport, heiße Temperaturen, zu lange Verwendung</p>
---	---


GARANTIE

Die Ware wird gegen Mängel gemäß den Bedingungen der Herstellergarantie von 2 Jahr ab Lieferung garantiert, sofern nicht anders angegeben.

Warenberichte, die innerhalb der angegebenen Garantiezeit fehlerhaft sind, können nach Ermessen von Masterfrost repariert, ersetzt oder ausgetauscht werden.

Teile und Arbeit im Rahmen dieser Garantie sind in dem Land garantiert, in dem der Artikel in Rechnung gestellt wurde.


ZEICHNUNG DES ELEKTRIKER ANSCHLUSSES

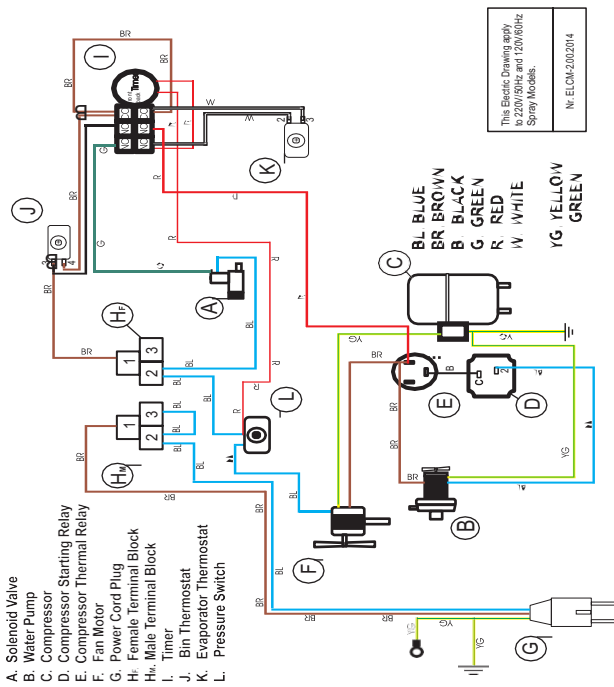

- A) Magnetventil
- B) Wasserpumpe
- C) Kompressor
- D) Kompressor Relais
- E) Thermische Überlast
- F) Elektro-Ventilator
- G) Stecker
- H) Anschlussblock
- I) Timer
- J) Behälter Thermostat
- K) Verdampfer Thermostat
- L) Elektro -Schaltkasten


BL	BLAU
B	SCHWARZ
G	GRÜN
R	ROT
W	WEIß
BD	DUNKEL BLAU
BR	BRAUN
YG	GELB/GRÜN

ZEICHNUNG DER WASSERANSCHLÜSSE

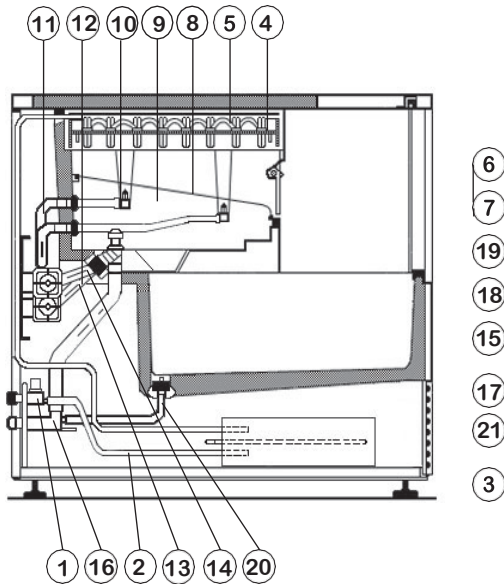

4.000.00.015	1)	Magnetventil
2.040.40.041	2)	Zulaufschlauch
4.040.00.012	3)	Wärmetauscher
0.040.20.081	4)	Verdampfer Dichtung
4.040.00.010	5)	Verdampfer
2.040.50.021	6)	Wasserspender
0.000.20.051	7)	Wasserspender Stecker
0.000.20.052	8)	Düsen
2.040.40.011	9)	Zulaufrohr für Wasserspender
0.000.20.011	10)	Verbindungselement für Abflusrohr Wasserspender
4.040.00.009	11)	Pumpe Abflusrohr
8.000.75.001	12)	Wasser Pumpe
4.040.00.008	13)	Saugleitung
0.000.20.012	14)	Verbindungselement in der Saugleitung
2.000.10.013	15)	Pumpe mit InoxFilter
0.000.20.018	16)	Abwasserleitung des Geräts
4.040.00.007	17)	Überlaufrohr
0.000.20.014	18)	Verbindungselement des Überlaufrohrs
0.000.20.015	19)	Überlaufrohr valve
4.040.00.019	20)	Eis-Behälter Abflusrohr
0.000.20.013	21)	Abflusrohr Verbindungselement des Eis-Behälters

DIAGRAMM DER KÜHLANLAGE

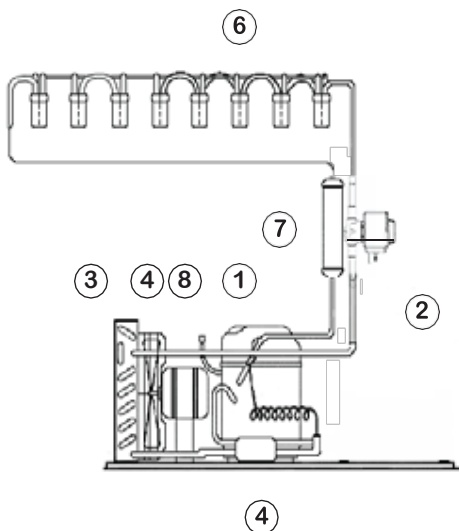


8.040.30.005	1)	Kompressor
4.040.00.012	2)	Magnetventil
8.040.30.002	3)	Kondensator
8.040.55.001	4)	Ventilator
8.040.45.001	5)	Filter Trockener
4.040.00.010	6)	Verdampfer
4.040.00.011	7)	Akkumulator
-----	8)	Wasserleitungsrohr

NAME UND LAUFENDE NUMMER DER ERSATZTEILE


TECHNISCHE DATEN

Model	C-300/208.230
Produktion / 24ST	30kg
Höhe	600mm
Breite	480mm
Tiefe	625mm
Stromspannung	230V/50Hz
Kühlmittel	R455A
Zulaufschlauch	ø3/4
Ablaufschlauch	ø24mm
Behälter Größe	10/12kg
Netto Gewicht	41Kg
Brutto Gewicht	43Kg

INSTALLATION

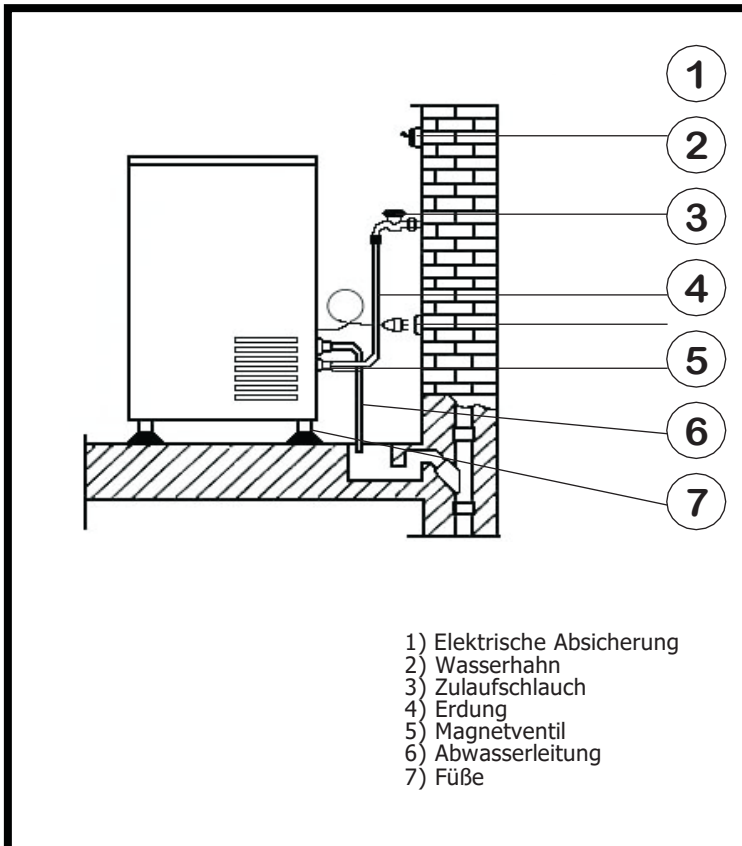

KABINENGRUPPE

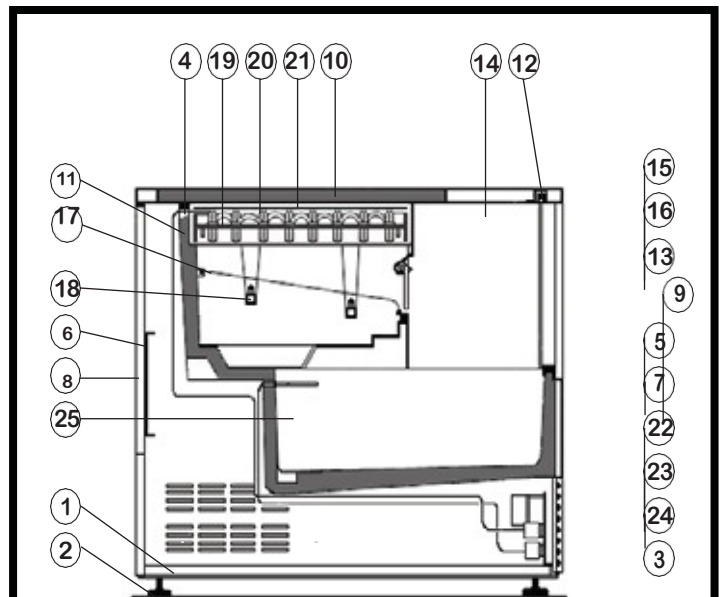

2.040.10.023	1)	Gestell
8.000.90.015	2)	Füße
2.040.10.034	3)	Bedienfeld
4.040.00.002	4)	Linke Seite
2.040.10.032	5)	Vorderes Gestell
2.040.10.031	6)	Gestell auf der Rückseite
2.040.10.017	7)	Vordere Deckel
2.040.10.051	8)	Deckel auf der Rückseite
2.040.20.092	9)	Wasser-Behälter
4.040.00.014	10)	Deckel an der Oberseite
4.040.00.003	11)	Schaum Kabin
2.040.50.031	12)	Tür-Gestell
4.040.00.005	13)	Tür
2.040.10.016	14)	Verdampfer Dichtungplatte
2.040.10.015	15)	Stange
0.000.20.062	16)	Kleine Platten
0.040.20.041	17)	Eis Cursor
4.040.00.004	18)	Wasserspender
0.040.20.081	19)	Verdampfer Dichtung
4.040.00.010	20)	Verdampfer
2.040.20.093	21)	Kunststoffabdeckung
8.000.30.009	22)	Timer
8.000.30.010	23)	Verdampfer Thermostat
8.000.30.011	24)	Eis-Behälter Thermostat
2.000.50.011	25)	Thermostat Schlauch Verhüllung

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung immer gut auf und füllen Sie die nachstehenden Angaben aus:

SERRIENNUMMER:.....

KAUFDATUM:.....

Chère bien évaluée Cliente,

Nous sommes très heureux d'avoir choisi les machines à glaçons Masterfrost. Notre usine utilise la dernière technologie dans la production de machines à glaçons. Le résultat est une machine à glaçons fiable de glace claire. Tous les produits Masterfrost subissent des tests de qualité approfondis afin de garantir à nos clients la fonctionnalité et la performance de nos machines à glaçons.

Avec nos machines à glaçons, nous sommes sûrs de la facilité d'utilisation, de la fonctionnalité et de l'utilisation durable avec des problèmes mineurs ou non.

Nos machines à glaçons rendront les conditions de travail réelles pour le vrai professionnel. Notre personnel est en mesure de vous assister à tout moment et vous fournira des conseils et des informations techniques.


Merci d'avoir acheté nos machines à glaçons.

CONTENUS

PRÉCAUTIONS	35
INSTALLATION	36-37
FONCTIONNEMENT	38
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES	39
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES GARANTIE	40-41
NOM ET CODE DE PIÈCES DE RECHANGE	42
	43-44


INSTALLATION

Après réception de la machine à glaçons et un emballage s'il vous plaît recycler l'emballage comme par les lois du pays. À l'intérieur de la machine à glaçons trouvez un sac en plastique avec des pieds, tuyau d'entrée et de sortie prêt à installer et produire de la glace. Soulevez la machine à glaçons d'un côté et installez le pied à chaque coin de la base de machine à glaçons.

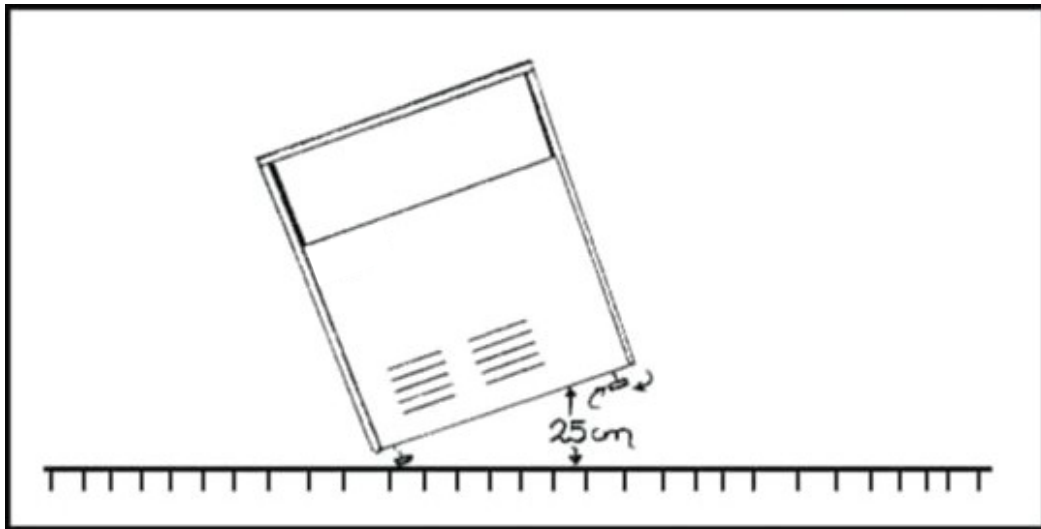


À l'arrière de la machine à glaçons, s'il vous plaît trouver l'entrée et la sortie de l'eau. Se connecter à la sortie d'eau le tuyau avec des côtes d'un côté et l'autre l'installe dans le drain du magasin. L'autre tuyau, a des boulons des deux côtés, doit se connecter à la machine à glaçons et un robinet. S'il vous plaît également installer les 2 joints en caoutchouc fournis dans le sac en plastique de chaque côté du tuyau.

La machine à glaçons DOIT être plus haute que la vidange du magasin ou bien l'eau de le stockage restera en stock et fera fondre la glace.

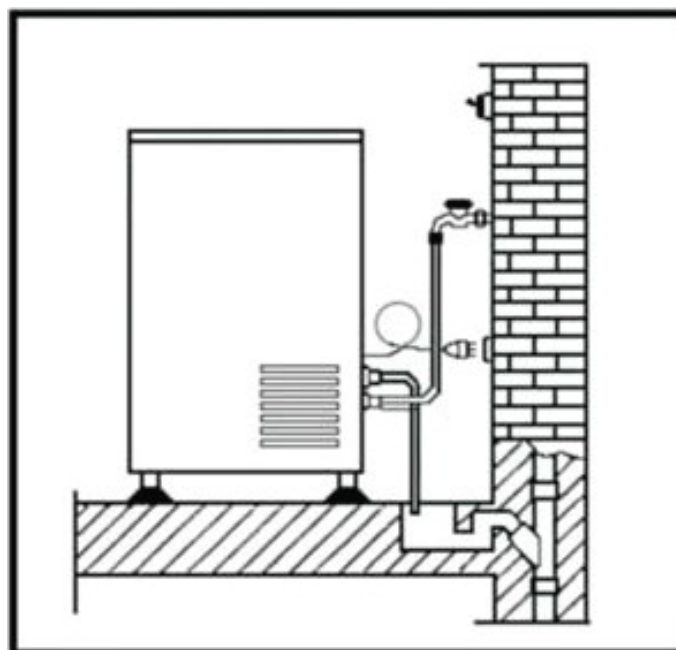

INSTALLATION

 Le fusible doit être de 10/16 ampère au minimum

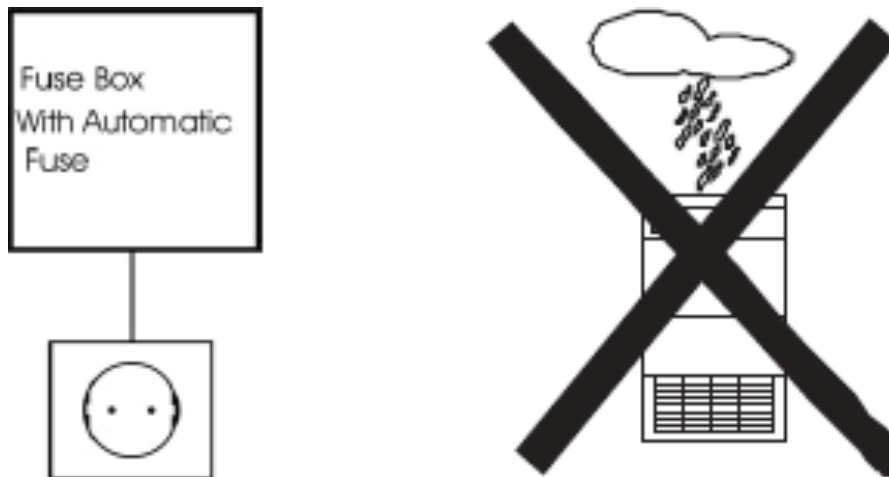

- Le câble d'alimentation ne doit être jamais en contact avec de l'eau.
- Installez l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée. Veiller à ne pas couvrir ou obstruer les orifices d'entrée et de sortie d'air. Pour assurer une bonne aération,
- laisser une espace de 25-30 cm au minimum chaque côté et au-dessus de l'appareil.
- Évitez d'installer l'appareil près d'une source de chaleur.
- L'appareil est réglé pour fonctionner entre 10°C et 32°C
- L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement s'il reste pendant une longue période à une température supérieure ou inférieure à la plage prévue. Au-dessus de 42°C le compresseur va peut-être avoir des problèmes.

FONCTIONNEMENT

L'appareil a été conçu pour être installé très aisément, sans l'intervention d'un technicien. On n'a pas besoin d'une expertise particulière. Il est donc largement suffisant d'agir conformément aux instructions du fabricant, pour utiliser au mieux votre appareil.

METTRE L'APPAREIL EN SERVICE

- Enlevez le panneau frontal et localiser le panneau de configuration
- Un sélecteur permet le réglage de la taille des glaçons.
- Si on tourne le sélecteur à la droite, les glaçons seront plus grands.
- En tournant à gauche ils seront plus petits. Leur poids peut être réglé entre 10 et 32 grammes.



- Ne sélectionner pas les valeurs extrêmes. Si on sélectionne à l'extrémité gauche l'appareil s'arrête. Autrement, à la droite, l'appareil va produire en excès. Il faut donc arrêter la machine. Vous pouvez faire fondre les glaçons plus vite si on verse de l'eau bouillante au-dessus.
- Conseil: il faut essayer plusieurs fois avant de trouver la taille idéale. Procéder donc avec une approche progressive.
- Il y a un autre sélecteur à côté qui permet de réguler la quantité des glaçons qu'on veut produire. Le choix à droite signifie une haute production; au contraire, à gauche, une production qui va être réduite.
- Lorsque cette quantité programmée a été atteinte, l'appareil s'arrête. Pour le faire fonctionner, il faut enlever une partie de ces glaçons

Ne essayer pas à régler le minuteur bouton rouge. Aucune maintenance n'est nécessaire.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Pour utiliser au mieux votre appareil , il faut nettoyer le condensateur une fois par mois, en particulier pendant l'été. Le condensateur est placé juste derrière le cache frontal. Pour le nettoyer, faire exclusivement des mouvements vers le haut et vers le bas. Ne pas alimenter l'appareil avec de l'eau exposée à l'insolation directe.

- Nettoyer le bac d'eau, le distributeur et les pulvérisateurs:

Ouvrir l'appareil en haut et enlever le couvercle frontale; sortir la barre avec les petits drapeaux blancs. Tirer le convoyeur en avant et le sortir. Soulever le distributeur, en mettant les mains au-dessous; après il faut le tourner de 60° pour le sortir et le déconnecter. En ce moment on peut nettoyer l'appareil. Les pulvérisateurs qui sont sur le distributeur peuvent être nettoyés avec une brosse à dents. Sinon, on peut les plonger dans une solution d'eau et vinaigre. Payer attention lorsqu'on va les connecter au distributeur: ils doivent être en parallèle l'un avec l'autre.

- Pour un nettoyage rapide et facile il suffit d'utiliser une solution d'eau et vinaigre et de la verser dans le bac d'eau:

Connecter un tuyau (diamètre 1/2") au distributeur d'un côté, et au bac d'eau de l'autre. Puis, mettre l'appareil en marche et après presque 10 minutes éteindre. Donc, nettoyer le bac d'eau à l'eau courante et sécher. On peut maintenant connecter l'appareil comme il était avant, ainsi qu'il puisse commencer à travailler.

- Cet appareil a été conçu, construit et commercialisé que pour la production de glaçons. La conservation d'aliments frais et surgelés n'est pas prévue. Il ne faut pas quand même introduire de récipients contenant des liquides. Matériaux de déchets peuvent bloquer la sortie d'eau de l'appareil.

- La panne n'est vraisemblablement qu'une petite erreur que vous pouvez résoudre vous-même à l'aide des instructions suivantes. N'effectuez aucune autre opération si les informations suivantes ne vous aident pas dans un cas concret. Les interventions techniques doivent être réalisées uniquement par des professionnels qualifiés ou par le personnel du Service Après-vente agréé.

- Si l'eau est trop dure utiliser un filtre mécanique.

- Si on utilise l'appareil de temps en temps, selon les saisons, le nettoyage de l'appareil est très important. Il faut suivre correctement les modalités suggérées. Débrancher l'appareil et souffler de l'air dans la pompe pour éliminer l'eau résiduelle.

- Dans le cas du transport l'appareil doit être vertical. Si pour quelque raison il faut le coucher, avant de l'utiliser il faut attendre au moins 2 heures.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

RESOLUTION DE PROBLEMES

<p>L'appareil ne marche pas</p>	<p>Controler si l'appareil n'est pas branché</p> <p>Controler les fusibles/Probable court-circuit</p> <p>Controler s'il y a trop de glaçons. En ce cas, il faut en enlever</p>
--	--

RESOLUTION DE PROBLEMES

<p>L'appareil est branché mais ne produise pas de glaçons. Ou les glaçons fondent.</p>	<p>Controler le convoyeur. Ayant été incorrectement inséré, de l'eau coule sur les glaçons</p> <p>Controler que l'eau de vidange s'écoule librement vers le bas</p> <p>Enlever le panneau postérieur et presser le tuyau noir; les déchets seront éliminés</p>
<p>Les glaçons sont mal formés</p>	<p>Il faut nettoyer le distributeur et les pulvérisateurs. (Voir RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES de ce manuel)</p> <p>Filtre ou clapet électromagnétique sont peut-être sale</p> <p>Controler la pompe</p> <p>Controler le clapet électromagnétique</p>

L'appareil est surchauffé

Ouvrir l'appareil en haut et nettoyer le condenseur exclusivement avec des mouvements vers le haut et vers le bas

Contrôler la température. Si la température ambiante est au-dessus de 42°C l'appareil est surchauffé




Si ces informations ne vous aident pas, les interventions techniques doivent être réalisées uniquement par des professionnels qualifiés ou par le personnel du Service Après-vente agréé. Le circuit de refroidissement ne contient plus de FREON (R455A). Il faut le remplacer.

GARANTIE

Les marchandises sont garanties contre les défauts conformément aux termes de la garantie du fabricant 2 an à compter de la livraison, sauf indication contraire.

Les rapports de marchandises défectueux pendant la période de garantie spécifiée peuvent être réparés, remplacés ou échangés à la discrétion de Masterfrost.

Les pièces et la main d'œuvre sous cette garantie sont garanties dans le pays où l'article a été facturé.

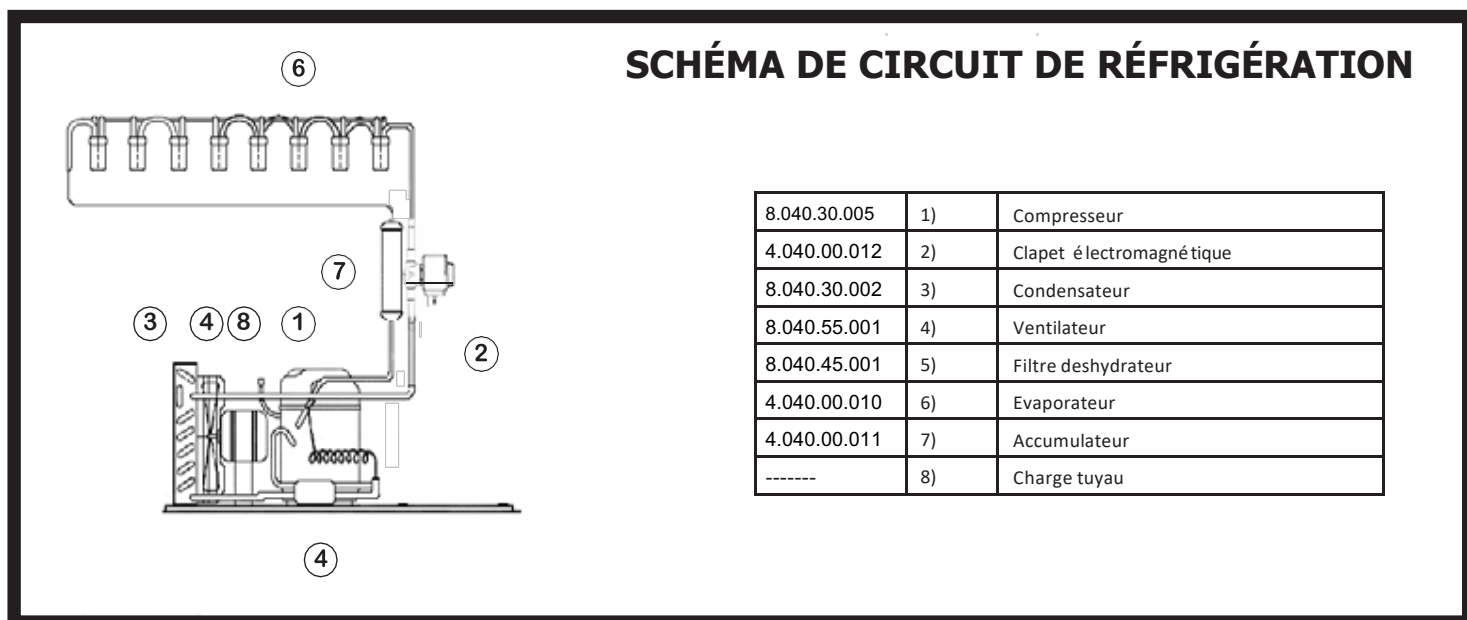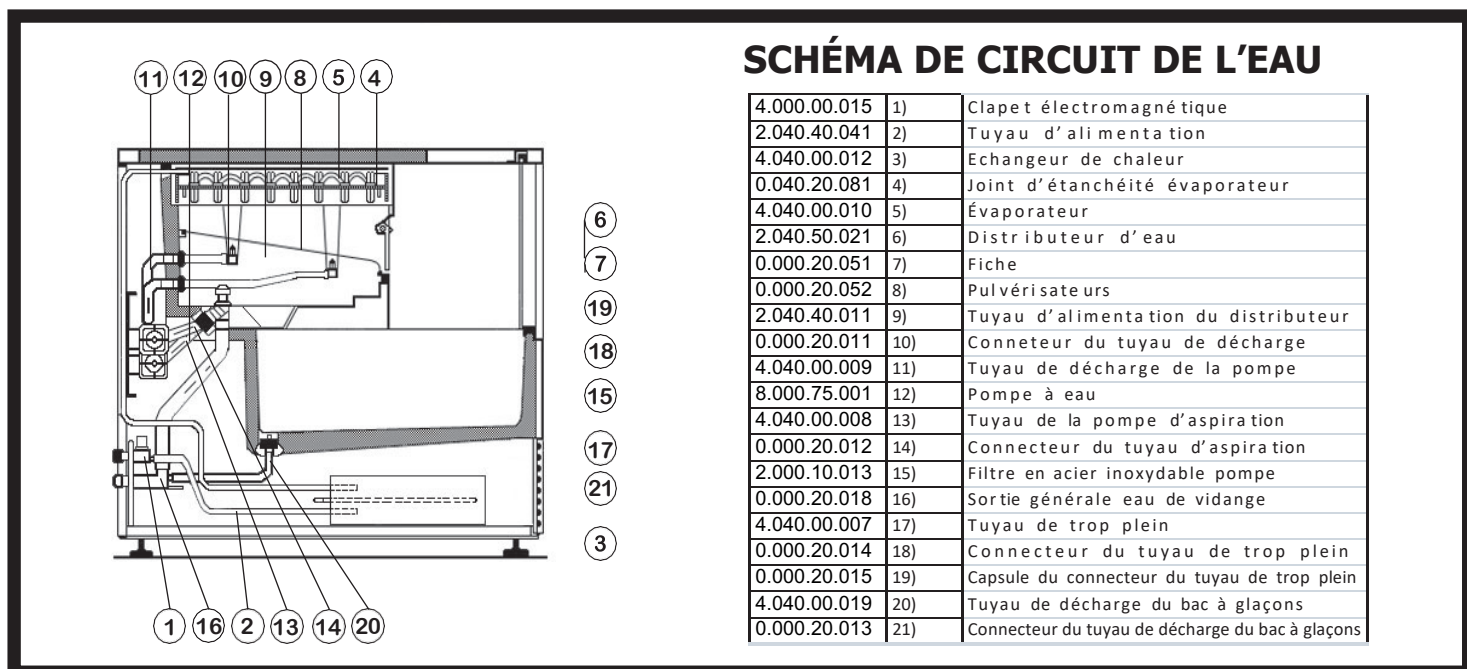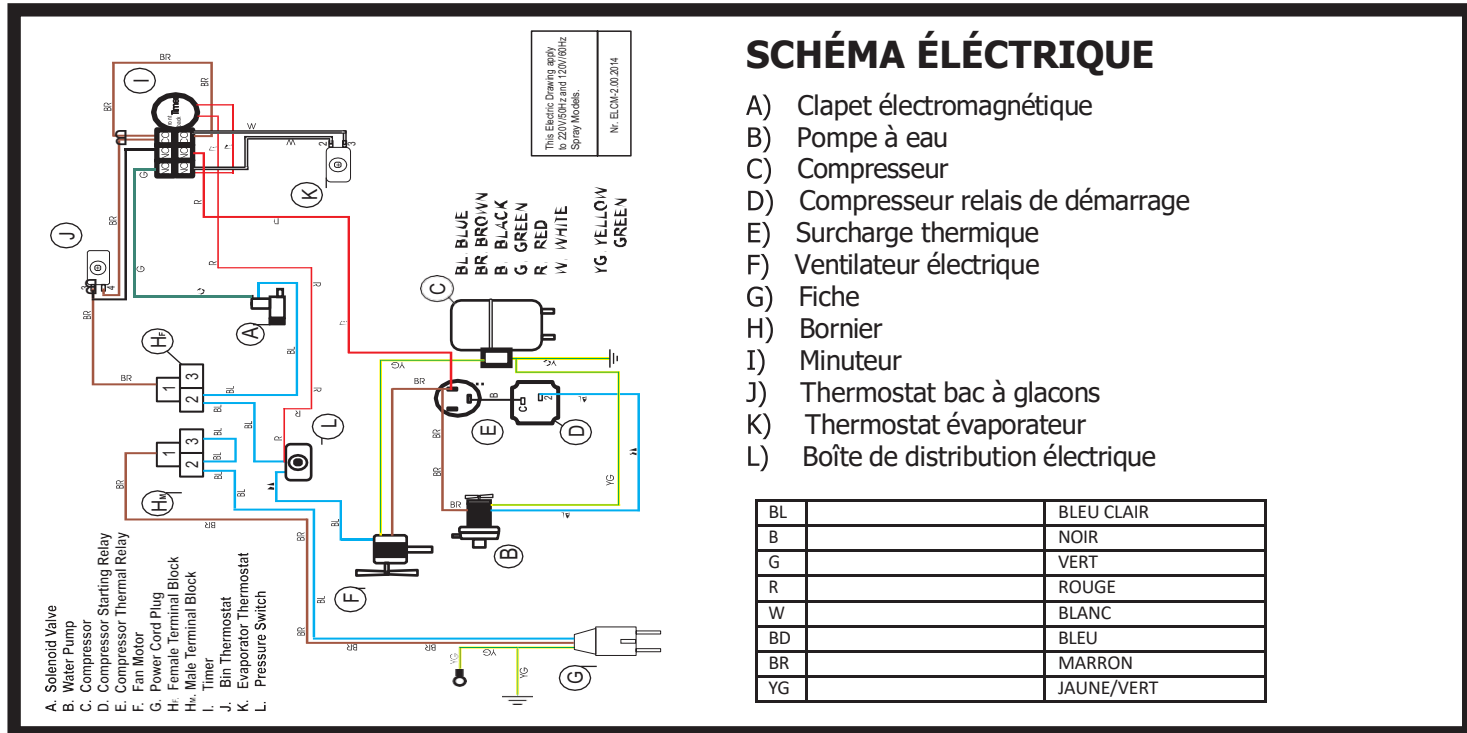


NOME ET CODE DE PIÈCES DE RECHARGE


FICHE TECHNIQUE

Modèle	C-250/208.225
Production par 24/7	25kg
Hauteur	580mm
Largeur	335mm
Profondeur	580mm
Compresseur	295W
Tension	230V/50Hz
Réfrigérant	R455A
Tuyau d'alimentation	3/4"
Tuyau de vidange	24mm
Capacité bac de glaçons	8kg
Poids net	32Kg
Poids brut	35Kg

INSTALLATION

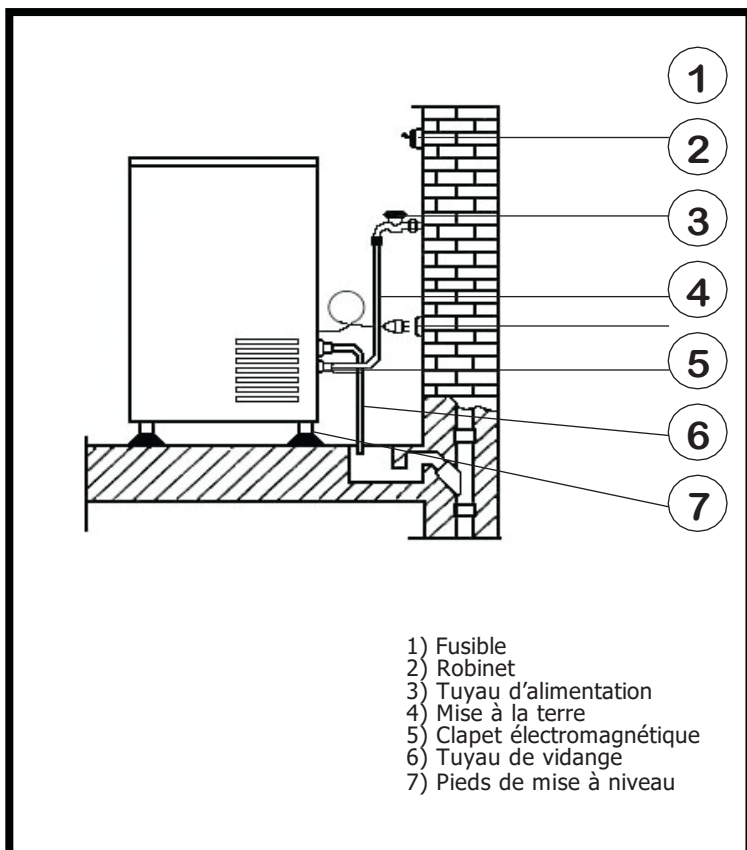

GROUPE DE CABINE

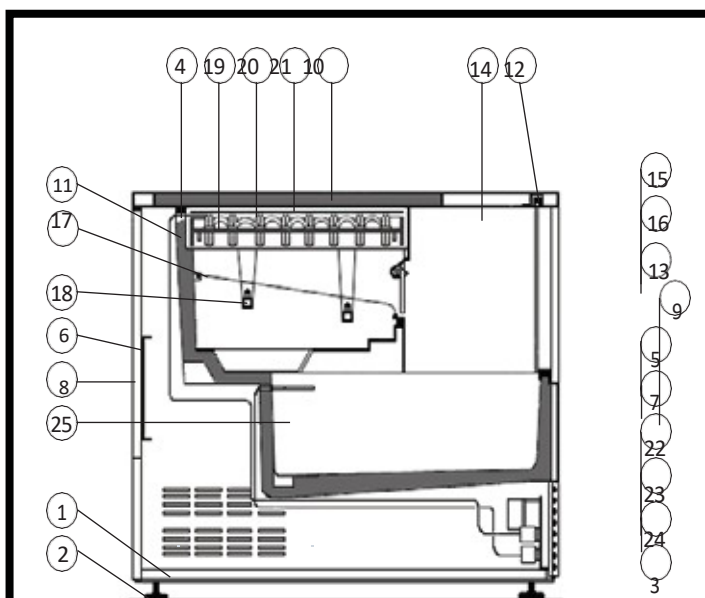

2.040.10.023	1)	Base
8.000.90.015	2)	Pieds de mise à niveau
2.040.10.034	3)	Panneau de configuration
4.040.00.002	4)	Panneau à gauche
2.040.10.032	5)	Support avant
2.040.10.031	6)	Support arrière
2.040.10.017	7)	Couvercle frontale
2.040.10.051	8)	Couvercle arrière
2.040.20.092	9)	Bac d'eau
4.040.00.014	10)	Couvercle supérieur
4.040.00.003	11)	Mousse cabine
2.040.50.031	12)	Support de la porte
4.040.00.005	13)	Porte
2.040.10.016	14)	Support joint d'étanchéité évaporateur
2.040.10.015	15)	Barre petits drapeaux
0.000.20.062	16)	Petits drapeaux
0.040.20.041	17)	Curseur
4.040.00.004	18)	Distributeur d'eau
0.040.20.081	19)	Joint d'étanchéité évaporateur
4.040.00.010	20)	Évaporateur
2.040.20.093	21)	Couverture en plastique
8.000.30.009	22)	Minuteur
8.000.30.010	23)	Thermostat évaporateur
8.000.30.011	24)	Thermostat bac à glaçons
2.000.50.011	25)	Tube de protection du thermostat

Veille toujours conserver le mode d'emploi dans un
endroit sûr et
remplissez les informations demandées ci-dessous :

NUMÉRO DE SÉRIE:.....

DATE D'ACHAT:.....

